

ネットワークガイド

NPD4667-00

もくじ

設定の前に

マニュアルの見方	5
ネットワーク接続形態	5
無線 LAN 接続	5
有線 LAN 接続	7
接続方法の選択	7

ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用）

ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用）	9
無線 LAN 設定（インフラストラクチャーモード）	9
有線 LAN 接続	10
無線 LAN 設定 - カンタン自動設定 -	10
無線 LAN 設定 - 自動設定（USB ケーブルを使用） -	15
無線 LAN 設定 - プッシュボタン自動設定（AOSS/WPS） -	21
無線 LAN 設定 - 手動設定 -	26
有線 LAN 接続	33

プリンター単体で設定（スマートフォンなどでのご利用）

プリンター単体で設定（スマートフォンなどでのご利用）	38
手動設定	38
プッシュボタン自動設定（AOSS/WPS）	41
PIN コード自動設定（WPS）	43

アクセスポイントを使用しない直接接続

アクセスポイントを使用しない直接接続	46
シンプル AP モード	46
Wi-Fi Direct モード	46
シンプル AP モード	46
ソフトウェアディスクを使って設定する方法	47
操作パネルで設定する方法	56
シンプル AP モードからの切断方法	60
シンプル AP モードの確認方法	60
Wi-Fi Direct モード	61
Wi-Fi Direct モードの確認方法	62

2 台目以降のパソコンを追加接続

2 台目以降のパソコンを追加接続	64
------------------------	----

ネットワーク接続の確認

ネットワーク接続診断	67
ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷）	68

その他の設定

接続形態の変更	70
USB 接続からネットワーク接続への変更	70
プリンターからの接続形態の変更	70
ネットワーク基本設定	72
スキャナーの接続設定	74
ファイル共有設定	76
設定	77
確認	78
接続	79
ネットワーク設定の初期化	81
その他のネットワーク印刷	83
EpsonNet Print 印刷（Windows）	83
WSD 印刷（Windows 7/Windows Vista）	83
標準 TCP/IP 印刷（Windows）	83
Bonjour 印刷（Mac OS X）	84
EpsonNet Print 印刷（Windows）	84
EpsonNet Print のインストール	84
プリンターポートの作成 / プリンタードライバのインストール	85
WSD 印刷（Windows 7/Windows Vista）	89
ソフトウェアのインストール	90
プリンター（WSD デバイス）の登録	90
標準 TCP/IP 印刷（Windows）	93
プリンターポートの作成 / プリンタードライバのインストール	93
Bonjour 印刷（Mac OS X）	98
プリンタードライバのインストール	99
プリンターの追加	99

ネットワーク設定ソフトウェア

ネットワーク設定ソフトウェア	101
Epson Connect Printer Setup	101
EPSON Printer Finder	101

トラブル解決

トラブル解決の流れ	102
接続のトラブル	103
エラーメッセージが表示される	103
ネットワーク接続診断のエラー	103
EpsonNet Setup のエラー	108
接続できない原因がわからない	108

1. 機器の接続に問題がないかを確認	108
2. 対処方法を確認してトラブルを解決	108
接続できない原因がわからない - パソコンの接続を確認 -	109
Windows - ネットワークアイコンを確認 -	109
Windows - PING コマンドで確認 -	110
Mac OS X - ネットワークランプを確認 -	112
Mac OS X - PING コマンドで確認 -	113
接続できない原因がわからない - プリンターの接続を確認 -	114
接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -	115
パソコンをネットワークに接続できないときの対処方法	115
プリンターをネットワークに接続できないときの対処方法	118
接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -	119
接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -	120
Wi-Fi Direct (シンプル AP モード) でのトラブル	122
その他のトラブル	125
ネットワーク印刷時のトラブル	125
ネットワークスキャン時のトラブル	129
EpsonNet Print でのトラブル	130

付録

動作環境	131
EP-905F	131
EP-905A/EP-805A/EP-805AR/EP-805AW	132
機種別ネットワーク機能一覧	132
EP-905F	132
EP-905A	133
EP-805A/EP-805AR/EP-805AW	133
ライセンス	134
オープンソースソフトウェアのライセンス契約	134
Info-ZIP copyright and license	134
商標 / 表記	135
商標	135
著作権	135
表記	136
ご注意	136

設定の前に

マニュアルの見方

本書は、EP-905F、EP-905A、EP-805A、EP-805AR、EP-805AW 共通のネットワークガイドです。お使いの機種により製品の仕様が異なったり、表示される画面が異なる場合がありますので予めご了承ください。本書で説明している製品仕様は、「機種別ネットワーク機能一覧」でご確認ください。

➡「[機種別ネットワーク機能一覧](#)」132 ページ

本書に掲載するプリンターイラストおよび操作パネル画像は、EP-905F のものを使用しています。他の機種では当てはまらない項目があるときは、その都度ご案内します。

また、Windows 画面は Windows 7、Mac OS X 画面は Mac OS X v10.7 を使用しています。

目的に応じて必要な項目を参照してください。

ネットワーク接続形態

本製品は以下のネットワーク接続に対応しています。

- 無線 LAN（インフラストラクチャーモード）
- 無線 LAN（Wi-Fi Direct 接続）
- 有線 LAN

あなたが接続したい方法を選択してください。

なお、ネットワーク接続（無線 LAN と有線 LAN のどちらか）と、USB 接続は同時に利用できます。



重要

本製品で無線 LAN と有線 LAN 接続の同時利用はできません。



参考

弊社では、専門スタッフが訪問してパソコンと本製品の接続を設定する「おうちプリント訪問サービス」（有償）をご提供しています。詳しくはエプソンのホームページでご確認ください。

➡ <http://www.epson.jp/support/houmon/>

無線 LAN 接続

無線 LAN 接続には、2 つの通信モードがあります。ご利用の環境に合わせて通信モードを選択してください。

インフラストラクチャーモード

インフラストラクチャーモードは、市販のアクセスポイントやブロードバンドルーターなどを介して通信するモードです。


アクセスポイントを介するため、パソコンとプリンターを離して設置することができます。



Wi-Fi Direct 接続


市販のアクセスポイントを介さずにパソコンやスマートフォンなどとプリンターを無線で直接通信します。この接続方法は、アクセスポイントを使用しないためインターネットに接続することはできません。そのため、インターネットや Web サービス (Epson Connect (エプソンコネクト) など) を利用する場合は、インフラストラクチャーモードでご利用ください。

Wi-Fi Direct 接続には 2 つの動作モードがあります。ひとつは、プリンター自体をアクセスポイント (ソフト AP) として動作させ、4 台までの無線子機を接続できるモードです。これを「シンプル AP モード」と呼びます。シンプル AP モードでは、接続する無線子機が Wi-Fi Direct に対応していなくても接続できます。

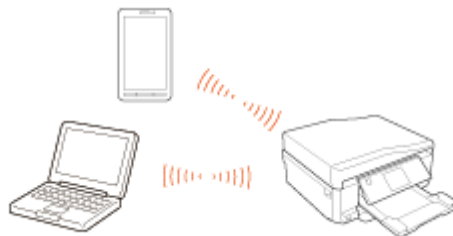


もうひとつの動作モードは、Wi-Fi Direct 対応機器同士を 1 対 1 で直接接続します。これを「Wi-Fi Direct モード」と呼びます。プリンターと接続する機器は、Wi-Fi Direct 対応機器でなければいけません。

Wi-Fi Direct モードは、プリンターが有線 LAN または無線 LAN で接続されていたときに、一時的にネットワーク接続を切り替えて接続機器とプリンターを直接通信します。プリンターの電源を切ったり、接続している機器の無線接続を切断 (ネットワークを切り替えたり、無線の届かない場所に移動したり) すると、プリンターは元のネットワーク接続に戻ります。

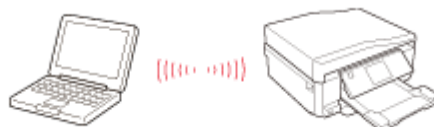

有線 LAN 接続

市販のブロードバンドルーターやハブに LAN ケーブルを介して、パソコンとプリンターを接続します。

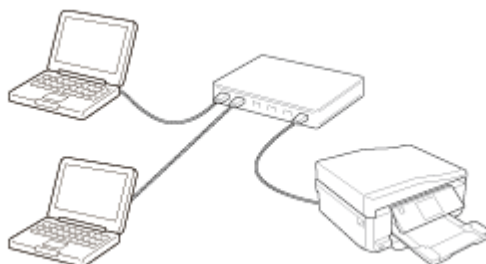

接続方法の選択

お使いの環境に合った方法を選択してください。どのような接続にすればいいのかわからない場合は、以下のフローを参考に接続方法を選択してください。



いいえ



USB 接続で使えます。

➡ 『準備ガイド』（紙マニュアル） - 「パソコンと接続して使うには」

プリンターと接続する機器がパソコン以外（スマートフォンなど）の場合は、「プリンター単体でネットワーク設定」をご覧ください。

パソコンとプリンターとの接続設定の際、ソフトウェアディスクが使えない場合は、エプソンのホームページにある「Web Installer」を使ってインストールしてください。詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。

➡ < <http://www.epson.jp/support/> > - 「簡単ドライバー自動更新ソフトウェア Web Installer」

ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用）

ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用）

無線 LAN 設定（インフラストラクチャーモード）

ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定をすると、インストーラーがパソコンの環境を判断し、お勧めの設定方法（以下のいずれか）を表示します。画面の指示に従って、ネットワーク接続設定をしてください。



重要

無線 LAN 設定をする場合は、パソコンがアクセスポイントやルーターなどの無線 LAN 機器に接続されている必要があります。

カンタン自動設定

パソコンにあるネットワーク設定を使って、プリンターと無線で通信してネットワーク設定を行います。Windows 7、Windows Vista、Mac OS X でお勧めの方法です。この設定方法は、パソコンとアクセスポイントが無線 LAN で接続されている必要があります。

➔ [「無線 LAN 設定 - カンタン自動設定 -」 10 ページ](#)

自動設定（USB ケーブルを使用）

パソコンにあるネットワーク設定を USB ケーブルを使ってプリンターに送信してネットワーク設定を行います。パソコンにあるネットワーク設定が保護されているような場合や、Windows XP SP2 以前の環境などでは、この設定方法が表示されます。SSID やセキュリティキーの情報が取得できない場合は、手動で入力しなければならないため、事前に接続するネットワークの SSID とセキュリティキーの情報をご確認ください。設定がわからないときは、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。

USB ケーブルは本製品に付属していないため、別途、ご用意ください。

➔ [「無線 LAN 設定 - 自動設定（USB ケーブルを使用） -」 15 ページ](#)

プッシュボタン自動設定（AOSS/WPS）

以下の場合、アクセスポイントのプッシュボタンを使ってネットワーク設定を行います。

- AOSS に対応しているバッファロー製のアクセスポイントで、他の無線機器（子機）を AOSS ボタンで設定している

- WPS に対応しているアクセスポイントで、他の無線機器（子機）を WPS ボタンで設定している

➡ [「無線 LAN 設定 - プッシュボタン自動設定 \(AOSS/WPS\) -」 21 ページ](#)

手動設定

お使いのネットワーク名（SSID）を選択し、セキュリティキーをプリンターに直接入力して、ネットワーク設定を行います。パソコンにあるネットワーク設定が保護されているような場合や、Windows XP SP2 以前の環境などでは、この設定方法が表示されます。

事前に、接続するネットワークの SSID とセキュリティキーの情報をご確認ください。設定がわからないときは、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。

➡ [「無線 LAN 設定 - 手動設定 -」 26 ページ](#)

有線 LAN 接続

市販のブロードバンドルーターやハブに LAN ケーブルを介して、パソコンとプリンターを接続します。



重要

パソコンがルーターなどのネットワーク機器に接続されている必要があります。

➡ [「有線 LAN 接続」 33 ページ](#)

無線 LAN 設定 - カンタン自動設定 -

パソコンにあるネットワーク設定を使って、プリンターと無線で通信してネットワーク設定を行います。

Windows 7、Windows Vista、Mac OS X でお勧めの方法です。



重要

- 無線 LAN 設定中は、一時的にインターネット接続が切断されます。インターネットを使用しているアプリケーションソフトを起動しているときは、終了してから無線 LAN の設定を始めてください。
- パソコンとアクセスポイントが無線 LAN で接続されている必要があります。有線 LAN で接続されているときは、手動で設定してください。
- 無線 LAN 設定時はパソコンとプリンターの両方を操作するため、近くに置いて作業してください。

1. 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセットします。

Mac OS X は、[Install Navi] アイコンをダブルクリックします。

画面の指示に従って操作します。

2. インストールを開始します。

Windows :

[必須ソフトウェアのインストールと接続設定] を選択します。



Mac OS X :

インストールするソフトウェアを選択して「インストール」をクリックします。

本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウェアにはチェックが入っています。「電子マニュアル」は必ずチェックしてください。



表示される画面は掲載画面と異なる場合があります。

3. 次の画面が表示されたら、「無線 LAN 接続」を選択します。



4. 次の画面が表示されたら、[カンタン自動設定] を選択します。



5. 画面の内容を確認して、[次へ] をクリックします。



参考

[Windows ファイアウォールに登録] のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認してから [次へ] をクリックしてください。

同一機種のプリンターが複数見つかったと、[プリンター選択] 画面が表示されます。プリンターの操作パネル、またはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプリンター名 (EPSON+MAC アドレス下 6 桁) を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、[次へ] をクリックしてください。

➡ 「ネットワーク情報の確認 (ステータスシートの印刷)」 68 ページ

6. 画面の内容を確認して、手順 7 の画面が表示されるまで待ちます。



7. パソコンの画面の案内に従って、プリンターの操作パネルで設定します。



プリンターの設定が終了すると、自動的に画面が切り替わります。手順 8 の画面が表示されるまでお待ちください。




参考

「TCP/IP 設定」画面が表示されたら、TCP/IP の設定をして「次へ」をクリックしてください。
固定の IP アドレスをお使いのときは、「IP アドレスを手動で設定」を選択して個別に IP アドレスを入力してください。



8. テスト印刷をするには、プリンターに **A4 サイズの普通紙** をセットしてから [テストページ印刷] をクリックします (**Windows のみ**)。設定を終了するには、[終了] をクリックします。

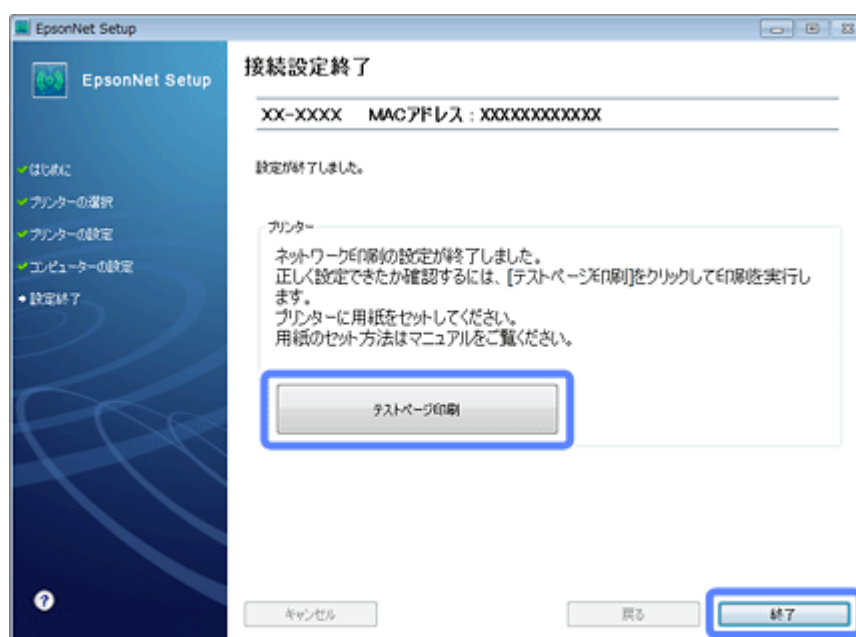

以上でネットワーク接続設定は終了です。

引き続き、インストール画面が表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。

無線 LAN 設定 - 自動設定 (USB ケーブルを使用) -

パソコンにあるネットワーク設定を USB ケーブルを使用してプリンターに送信してネットワーク設定を行います。Windows XP でお勧めの方法です。USB ケーブルは本製品に付属していません。別途、ご用意ください。

SSID が表示されないなど情報が取得できないアクセスポイントは、SSID とセキュリティキーを直接入力します。事前に調べてから作業を開始してください。わからないときはネットワーク設定を行った方に問い合わせてください。



重要

無線 LAN 設定時はパソコンとプリンターを一時的に USB ケーブルで接続するため、近くに置いて作業してください。

1. 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセットします。

Mac OS X は、[Install Navi] アイコンをダブルクリックします。

画面の指示に従って操作します。

2. インストールを開始します。

Windows :


[必須ソフトウェアのインストールと接続設定] を選択します。



Mac OS X :

インストールするソフトウェアを選択して [インストール] をクリックします。

本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウェアにはチェックが入っています。「電子マニュアル」は必ずチェックしてください。

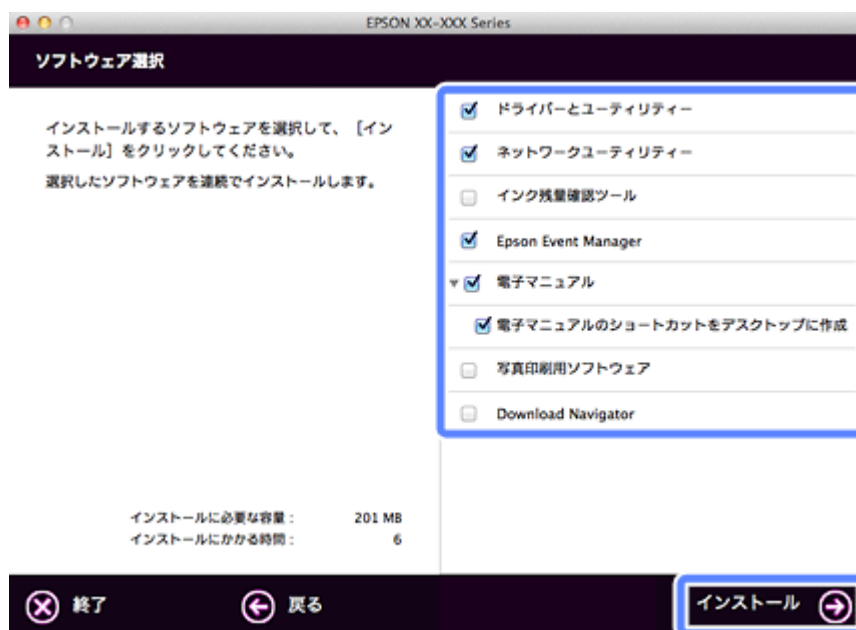

表示される画面は掲載画面と異なる場合があります。

3. 次の画面が表示されたら、【無線 LAN 接続】を選択します。



4. 次の画面が表示されたら、【自動設定（USB ケーブルを使用）】を選択します。



5. パソコンとプリンターを USB ケーブルで接続します。



6. 画面の内容を確認して、[次へ] をクリックします。




参考

[Windows ファイアウォールに登録] のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認してから [次へ] をクリックしてください。

同一機種のプリンターが複数見つかったら、[プリンター選択] 画面が表示されます。プリンターの操作パネル、またはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプリンター名 (EPSON+MAC アドレス下 6 桁) を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、[次へ] をクリックしてください。

➡ 「ネットワーク情報の確認 (ステータスシートの印刷)」 68 ページ

7. ネットワーク接続するプリンターの情報を確認して [はい] をクリックします。

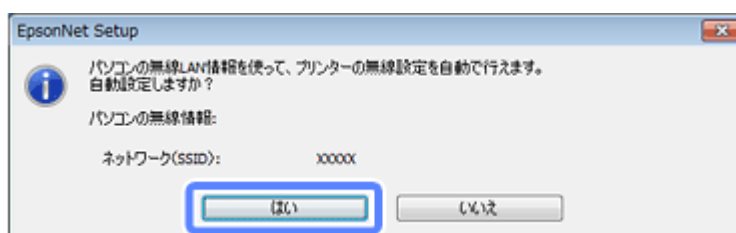

参考

SSID やセキュリティキーの情報が取得できないときは、手動で入力する画面が表示されます。お使いのネットワーク環境に合わせて入力してください。ネットワーク設定がわからないときは、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。

自動的に画面が切り替わります。手順 8 の画面が表示されるまでお待ちください。




参考

「TCP/IP 設定」画面が表示されたら、TCP/IP の設定をして「次へ」をクリックしてください。固定の IP アドレスをお使いのときは、「IP アドレスを手動で設定」を選択して個別に IP アドレスを入力してください。



8. テスト印刷をするには、プリンターに **A4** サイズの普通紙をセットしてから「テストページ印刷」をクリックします（Windows のみ）。設定を終了するには、「終了」をクリックします。

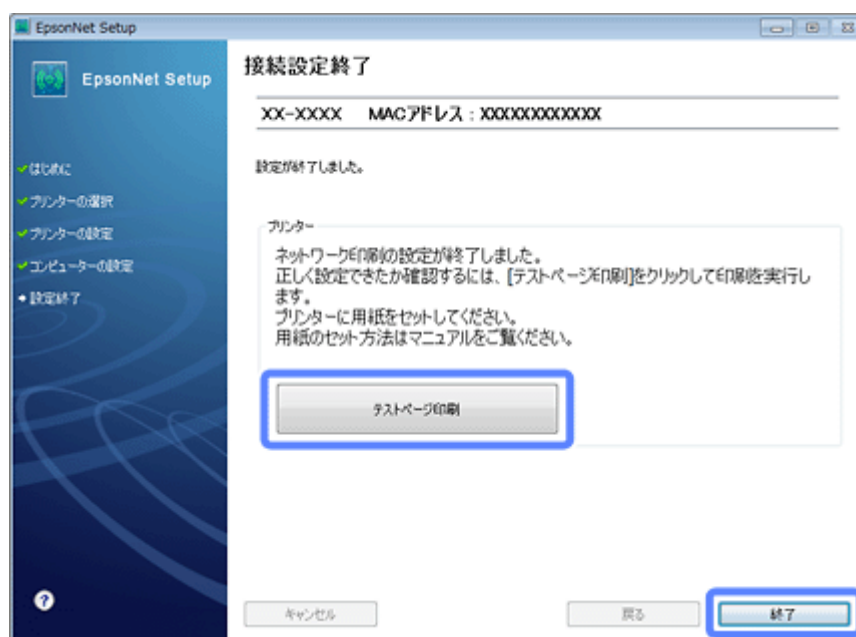

以上でネットワーク接続設定は終了です。

引き続き、インストール画面が表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。

無線 LAN 設定 - プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS) -

以下の場合、アクセスポイントのプッシュボタンを使ってネットワーク設定を行います。

- AOSS に対応しているバッファロー製のアクセスポイントで、他の無線機器（子機）を【AOSS】ボタンで設定している
- WPS に対応しているアクセスポイントで、他の無線機器（子機）を【WPS】ボタンで設定している



重要

無線 LAN 設定時は、パソコン、プリンター、アクセスポイントを操作するため、それぞれの機器を近くに置いて作業してください。

1. 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセットします。

Mac OS X は、[Install Navi] アイコンをダブルクリックします。

画面の指示に従って操作します。

2. インストールを開始します。

Windows :

[必須ソフトウェアのインストールと接続設定] を選択します。



Mac OS X :

インストールするソフトウェアを選択して「インストール」をクリックします。

本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウェアにはチェックが入っています。「電子マニュアル」は必ずチェックしてください。



表示される画面は掲載画面と異なる場合があります。

3. 次の画面が表示されたら、[無線 LAN 接続] を選択します。



4. 次の画面が表示されたら、[プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS)] を選択します。



5. パソコンの画面の指示に従ってプリンターの操作パネルを操作します。


プリンターのパネル操作を進めるのと同時に、パソコンの画面も「次へ」をクリックして進めてください。

プリンターの操作パネルの「無線 LAN 設定」を選択してください。

操作パネルの表示が消えていたら、タッチパネルのいずれかの場所を軽く押します。





6. [プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS)] を選択します。

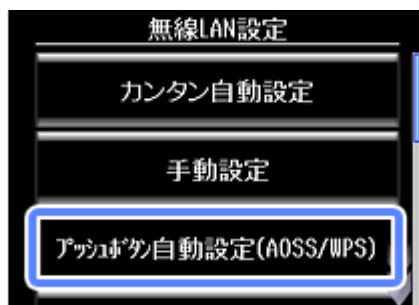

7. 以下の画面が表示されたら、アクセスポイントの【AOSS】ボタンまたは【WPS】ボタンを、セキュリティランプが点滅するまで押してから、プリンターの操作パネルで設定を開始します。

【AOSS】ボタンや【WPS】ボタンの位置がわからない、アクセスポイントにプッシュボタンがない（ソフトウェアプッシュボタンで操作する）ときは、アクセスポイントのマニュアルで確認してください。

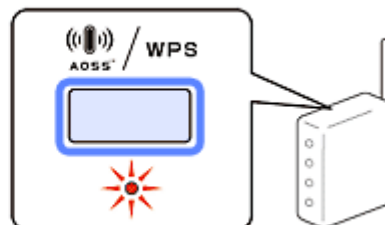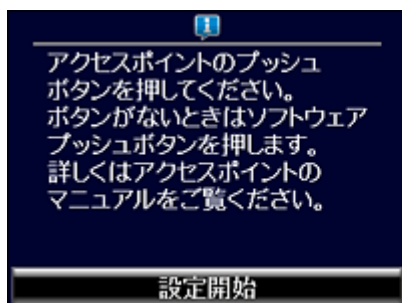


無線 LAN 設定中は、操作パネルに案内されるボタンで中止できます。




参考

以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、[はい] を押します。

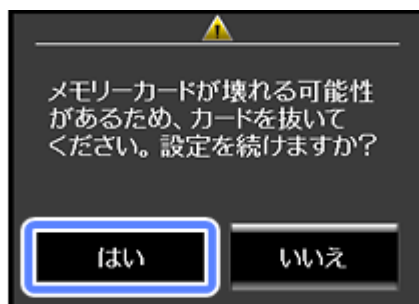

以下の画面が表示されたらプリンターでの操作は終了です。引き続き、パソコン画面に従ってインストールを続けます。

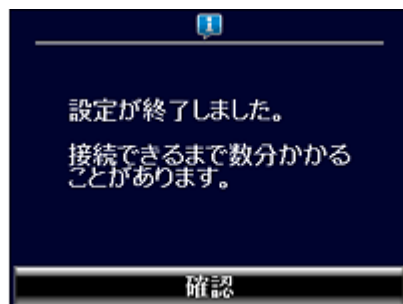

8. 画面の内容を確認して、[次へ] をクリックします。



参考

[Windows ファイアウォールに登録] のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認してから [次へ] をクリックしてください。

同一機種のプリンターが複数見つかったと、[プリンター選択] 画面が表示されます。プリンターの操作パネル、またはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプリンター名 (EPSON+MAC アドレス下 6 桁) を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、[次へ] をクリックしてください。

➡ [「ネットワーク情報の確認 \(ステータスシートの印刷\)」 68 ページ](#)




参考

[TCP/IP 設定] 画面が表示されたら、TCP/IP の設定をして [次へ] をクリックしてください。固定の IP アドレスをお使いのときは、[IP アドレスを手動で設定] を選択して個別に IP アドレスを入力してください。



9. テスト印刷をするには、プリンターに **A4 サイズの普通紙** をセットしてから [テストページ印刷] をクリックします (**Windows のみ**)。設定を終了するには、[終了] をクリックします。

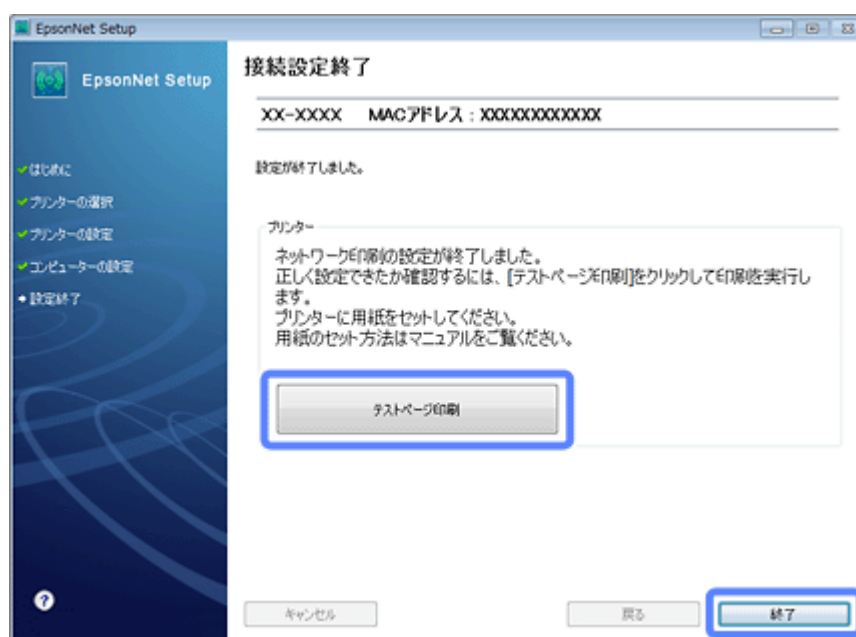

以上でネットワーク接続設定は終了です。

引き続き、インストール画面が表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。

無線 LAN 設定 - 手動設定 -

お使いのネットワーク名 (SSID) を選択し、セキュリティキーをプリンターに直接入力して、ネットワーク設定を行います。

事前に、接続するネットワーク名（SSID）とセキュリティキーの情報を調べてから作業を開始してください。設定がわからないときは、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。



重要

無線 LAN 設定時はパソコンとプリンターの両方の操作が必要なため、近くに置いて作業してください。

1. 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセットします。

Mac OS X は [Install Navi] アイコンをダブルクリックします。

画面の指示に従って操作します。

2. インストールを開始します。

Windows :


[必須ソフトウェアのインストールと接続設定] を選択します。



Mac OS X :

インストールするソフトウェアを選択して [インストール] をクリックします。

本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウェアにはチェックが入っています。「電子マニュアル」は必ずチェックしてください。

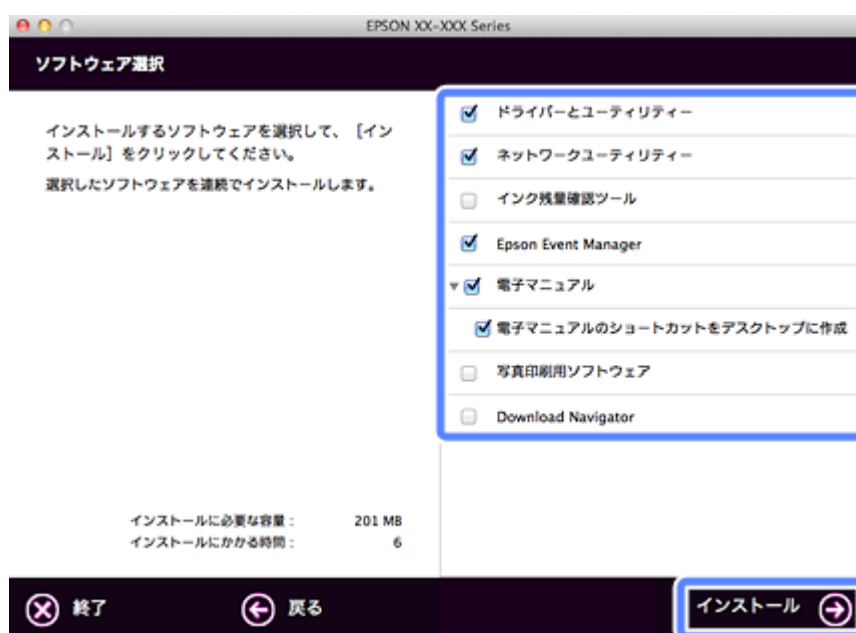

表示される画面は掲載画面と異なる場合があります。

3. 次の画面が表示されたら、【無線 LAN 設定】を選択します。



4. 次の画面が表示されたら、【手動設定】を選択します。



5. パソコンの画面の指示に従ってプリンターの操作パネルを操作します。


プリンターのパネル操作を進めるのと同時に、パソコンの画面も「次へ」をクリックして進めてください。

プリンターの操作パネルの「無線 LAN 設定」を選択してください。

操作パネルの表示が消えていたら、タッチパネルのいずれかの場所を軽く押します。



6. 「手動設定」を選択します。

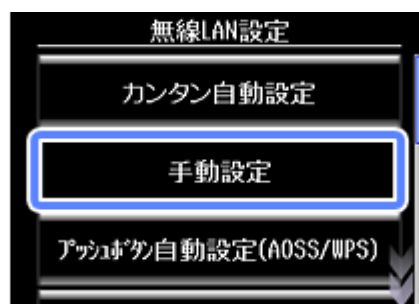


7. SSID (ネットワーク名) を選択します。

この画面で表示された中から接続したい SSID を選択してください。

接続したい SSID が表示されないときは、アクセスポイントの設定を確認してください。

SSID は無線通信時の混信を避けるために付けられた識別子（ネットワーク名）で、最大 32 文字の英数字で表示されます。無線 LAN のアクセスポイントと各端末（アクセスポイントの子機や無線 LAN 対応プリンターなど）に同じ SSID を設定し、SSID が一致する端末としか通信しないようにすることで混信を防ぎます。SSID がわからないときは、アクセスポイント（ブロードバンドルーターなど）のマニュアルをご覧ください。無線 LAN の設定を行った方にお問い合わせください。

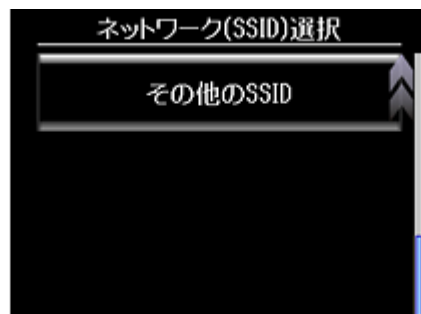

参考

アクセスポイントのステルス機能（不正アクセス防止のために SSID を周囲に通知することを停止する機能）が有効になっているなど、プリンターから SSID を検出できない場合は、[その他の SSID] を選択して、SSID を入力してください。

8. アクセスポイントにセキュリティが設定されていたら、セキュリティキー（パスワード）を入力する画面が表示されます。セキュリティキーを入力します。


パスワードは大文字と小文字を区別して入力してください。

1 つのキーを繰り返し押すと、「アルファベット大文字」→「アルファベット小文字」→「数字」の順に表示されます。[1] を繰り返し押すと、「1」の後、記号が順に表示されます。確定するには [OK] を押します。

パスワードがわからないときは、アクセスポイント（ブロードバンドルーターなど）のマニュアルをご覧ください。ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。




9. 設定内容を確認し、[設定開始] を押します。

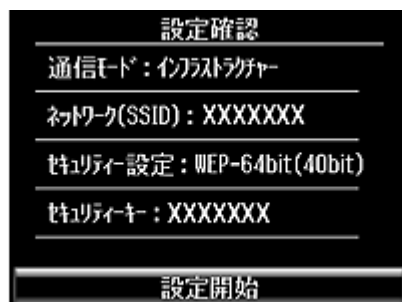




参考

以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、【はい】を押します。

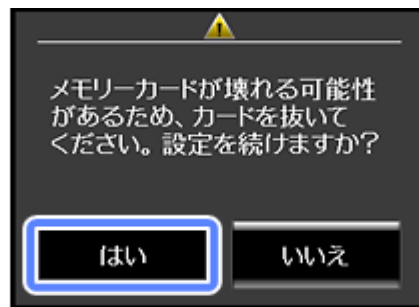

10.A4 サイズの普通紙をセットして、【スタート】を押します。

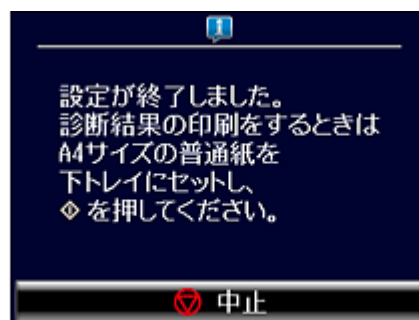

診断レポートが印刷されます。

11.印刷された診断レポートを確認します。

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処方法は、以下のページをご覧ください。

➡ [「エラーメッセージが表示される」 103 ページ](#)

12.画面の内容を確認して、【次へ】をクリックします。





参考

「[Windows ファイアウォールに登録]」のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認してから「次へ」をクリックしてください。

同一機種のプリンターが複数見つかったら、「プリンター選択」画面が表示されます。プリンターの操作パネル、またはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプリンター名（EPSON+MAC アドレス下 6 桁）を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、「次へ」をクリックしてください。

➡ 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷）」 68 ページ




参考

「TCP/IP 設定」画面が表示されたら、TCP/IP の設定をして「次へ」をクリックしてください。固定の IP アドレスをお使いのときは、「IP アドレスを手動で設定」を選択して個別に IP アドレスを入力してください。



13. テスト印刷をするには、プリンターに A4 サイズの普通紙をセットしてから「テストページ印刷」をクリックします（Windows のみ）。設定を終了するには、「終了」をクリックします。

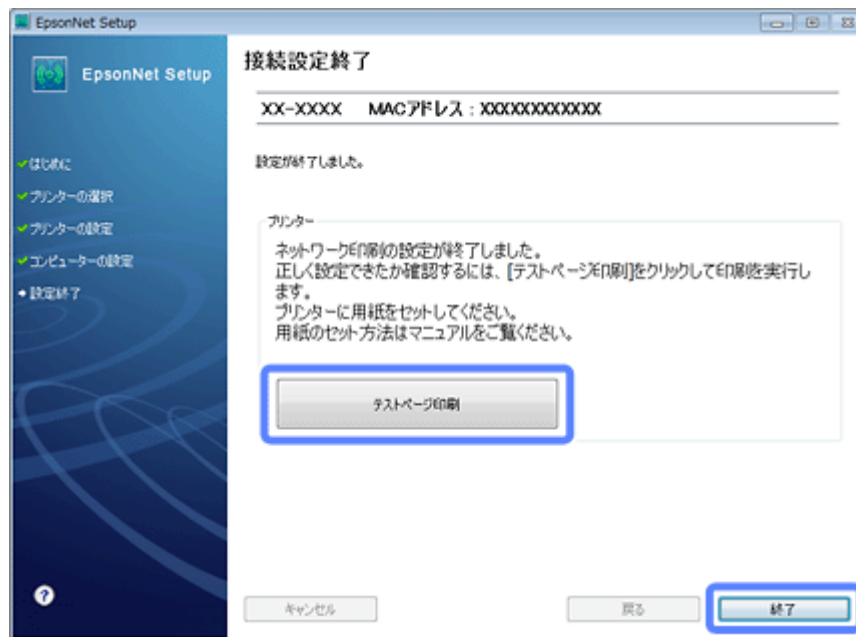

以上でネットワーク接続設定は終了です。

引き続き、インストール画面が表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。

有線 LAN 接続

市販のブロードバンドルーターやハブに LAN ケーブルを介して、パソコンとプリンターを接続します。



重要

パソコンがルーターなどのネットワーク機器に接続されている必要があります。

1. 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセットします。

Mac OS X は [InstallNavi] アイコンをダブルクリックします。

画面の指示に従って操作します。

2. インストールを開始します。

Windows :

[必須ソフトウェアのインストールと接続設定] を選択します。



Mac OS X :

インストールするソフトウェアを選択して「インストール」をクリックします。

本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウェアにはチェックが入っています。「電子マニュアル」は必ずチェックしてください。



表示される画面は掲載画面と異なる場合があります。

3. 次の画面が表示されたら、「有線 LAN 接続」を選択します。



4. プリンターとハブ（またはブロードバンドルーターなど）を **LAN** ケーブルで接続して、次へ進みます。



5. 画面の内容を確認して、[次へ] をクリックします。



参考

[Windows ファイアウォールに登録] のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認してから [次へ] をクリックしてください。

同一機種のプリンターが複数見つかったと、[プリンター選択] 画面が表示されます。プリンターの操作パネル、またはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプリンター名 (EPSON+MAC アドレス下 6 桁) を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、[次へ] をクリックしてください。

➡ 「ネットワーク情報の確認 (ステータスシートの印刷)」 68 ページ




参考

[TCP/IP 設定] 画面が表示されたら、TCP/IP の設定をして [次へ] をクリックしてください。固定の IP アドレスをお使いのときは、[IP アドレスを手動で設定] を選択して個別に IP アドレスを入力してください。



6. テスト印刷をするには、プリンターに **A4** サイズの普通紙をセットしてから [テストページ印刷] をクリックします (**Windows** のみ)。設定を終了するには、[終了] をクリックします。

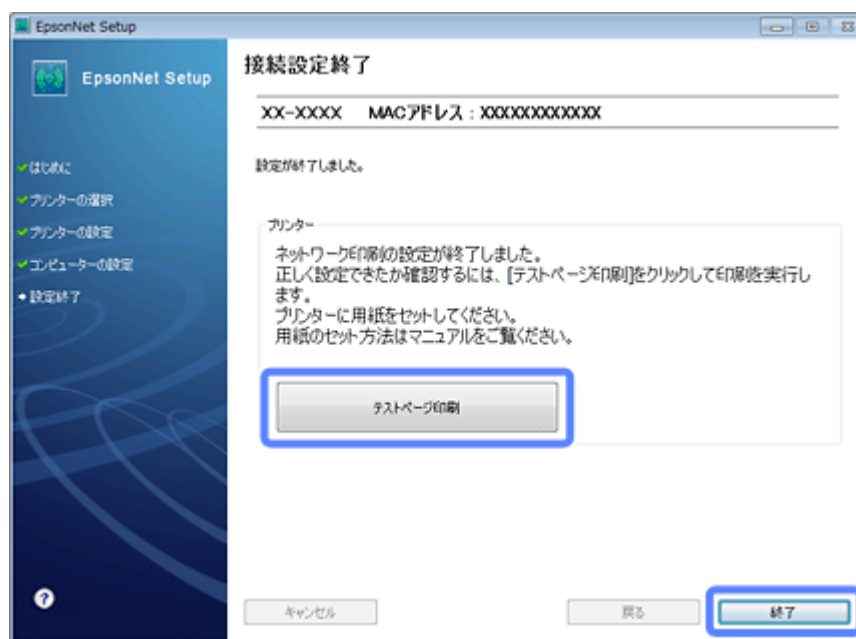

以上でネットワーク接続設定は終了です。

引き続き、インストール画面が表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。

プリンター単体で設定（スマートフォンなどでのご利用）

プリンター単体で設定（スマートフォンなどでのご利用）

アクセスポイントとプリンターを無線 LAN で接続します。アクセスポイントに接続しているパソコンがある場合は、そのパソコンに付属のソフトウェアディスクをセットして、無線 LAN 設定することをお勧めします。

➡ [「ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用）」 9 ページ](#)

プリンター単体でネットワーク設定する方法は、3 種類あります。

➡ [「手動設定」 38 ページ](#)

➡ [「プッシュボタン自動設定（AOSS/WPS）」 41 ページ](#)

➡ [「PIN コード自動設定（WPS）」 43 ページ](#)

手動設定


手動で設定するときは、事前に接続するネットワーク名（SSID）とセキュリティキーの情報を調べてから作業を開始してください。わからないときはネットワーク設定を行った方に問い合わせてください。

1. [無線 LAN 設定] を選択します。

モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。




2. [手動設定] を選択します。

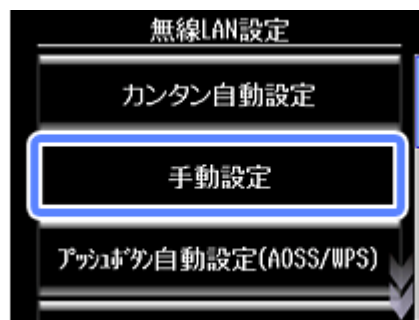

参考

過去の無線 LAN 設定が保存されていた場合は以下の画面が表示され、接続履歴から無線 LAN 設定ができます。

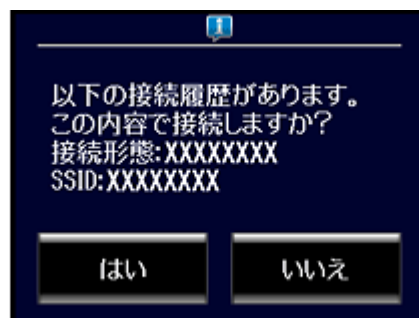


【はい】を選択すると、表示された SSID のネットワークに再接続されます。

【いいえ】を選択すると、接続設定の続きの画面になります。

3. SSID（ネットワーク名）を選択します。

この画面に表示された中から接続したい SSID を選択してください。

SSID は無線通信時の混信を避けるために付けられた識別子（ネットワーク名）で、最大 32 文字の英数字で表示されます。無線 LAN のアクセスポイントと各端末（アクセスポイントの子機や無線 LAN 対応プリンターなど）に同じ SSID を設定し、SSID が一致する端末としか通信しないようにすることで混信を防ぎます。SSID がわからないときは、アクセスポイント（ブロードバンドルーターなど）のマニュアルをご覧ください。無線 LAN の設定を行った方にお問い合わせください。

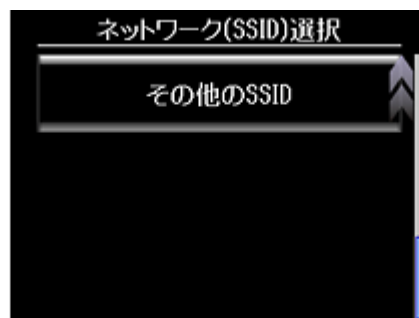

参考

アクセスポイントのステルス機能（不正アクセス防止のために SSID を周囲に通知することを停止する機能）が有効になっているなど、プリンターから SSID を検出できない場合は、[その他の SSID] を選択して、SSID を直接入力してください。

4. アクセスポイントにセキュリティーが設定されていると、セキュリティーキー（パスワード）を入力する画面が表示されます。セキュリティーキーを入力します。

パスワードは大文字と小文字を区別して入力してください。

1 つのキーを繰り返し押すと、「アルファベット大文字」→「アルファベット小文字」→「数字」の順に表示されます。[1] を繰り返し押すと、「1」の後、記号が順に表示されます。確定するには、[OK] を押します。

パスワードがわからないときは、アクセスポイント（ブロードバンドルーターなど）のマニュアルをご覧ください。ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。




5. 設定内容を確認し、[設定開始] を押します。




参考

以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、[はい] を押します。

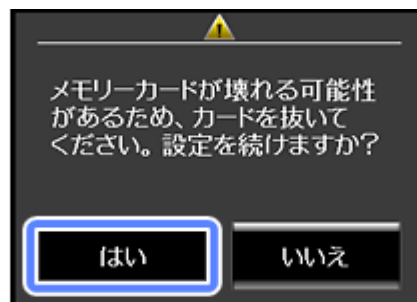

6. A4 サイズの普通紙をセットして、[スタート] を押します。

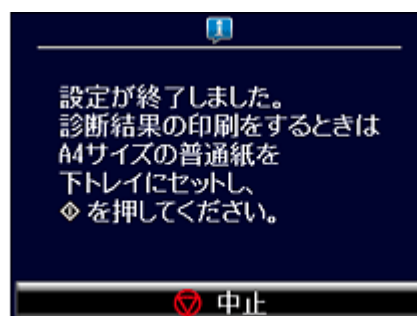

診断レポートが印刷されます。

7. 印刷された診断レポートを確認します。

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処方法は、以下のページをご覧ください。

➡ [「エラーメッセージが表示される」 103 ページ](#)

この後、接続する機器（スマートフォンなど）のアプリケーションソフト（EPSON iPrint など）からネットワークプリンターとして検索できるようになります。

以上で終了です。

プッシュボタン自動設定（AOSS/WPS）

この方法で設定できるアクセスポイントの条件は以下です。

- AOSS に対応しているバッファロー製のアクセスポイントで、他の無線機器（子機）を【AOSS】ボタンで設定している
- WPS（Wi-Fi Protected Setup (TM)）に対応しているアクセスポイントで、他の無線機器（子機）を【WPS】ボタンで設定している


【AOSS】ボタンや【WPS】ボタンの位置がわからない、アクセスポイントにプッシュボタンがない（ソフトウェアプッシュボタンで操作する）ときは、アクセスポイントのマニュアルで確認してから設定を始めてください。

1. [無線 LAN 設定] を選択します。

モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。




2. [プッシュボタン自動設定（AOSS/WPS）] を選択します。

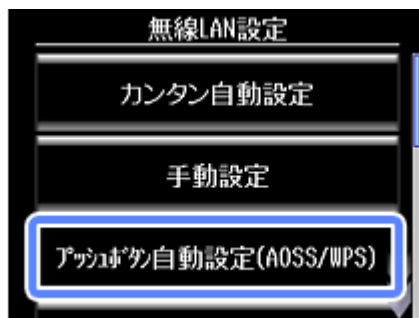

参考



過去の無線 LAN 設定が保存されていた場合は以下の画面が表示され、接続履歴から無線 LAN 設定ができます。

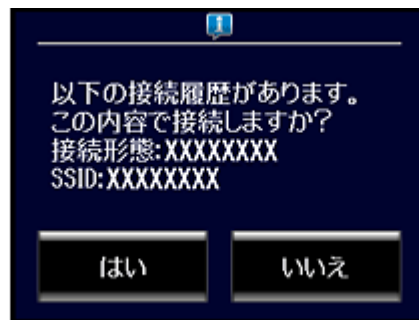

【はい】を選択すると、表示された SSID のネットワークに再接続されます。

【いいえ】を選択すると、接続設定の続きの画面になります。

3. 以下の画面が表示されたら、アクセスポイントの【AOSS】ボタンまたは【WPS】ボタンをセキュリティーランプが点滅するまで押します。プリンターの操作パネルからも同時に設定を開始します。

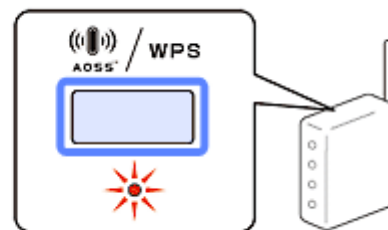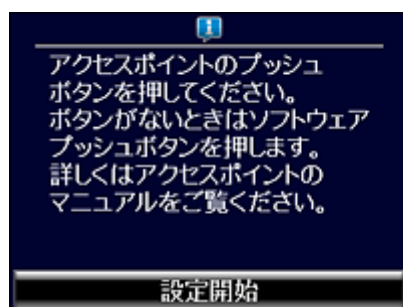


無線 LAN 設定中は、操作パネルに案内されるボタンで中止できます。




参考

以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、【はい】を押します。

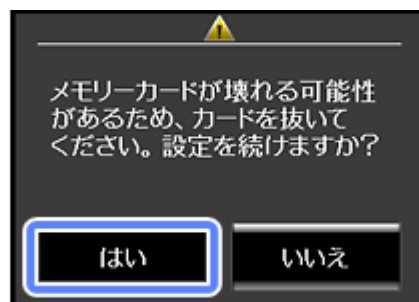

4. 画面の内容を確認して設定を終了します。

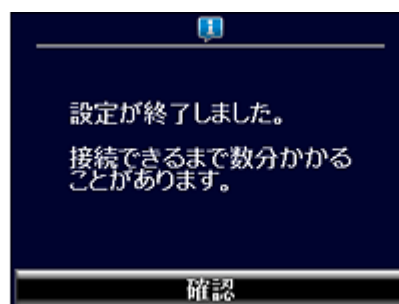

これでプリンターでの操作は終了です。

この後、接続する機器（スマートフォンなど）のアプリケーションソフト（EPSON iPrint など）からネットワークプリンターとして検索できるようになります。

以上で終了です。

PIN コード自動設定（WPS）

アクセスポイントが WPS の PIN コード入力方式に対応している場合は、[PIN コード自動設定（WPS）] で設定できます。アクセスポイントに PIN コードを登録する方法はアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

WPS 機能の 1 つである PIN コード方式を使ってネットワーク設定を行います。


WPS とは、無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance が定めた無線 LAN 設定方式で、プッシュボタン方式と PIN コード方式があります。PIN コード方式は、本製品に割り振られていた 8 桁の数字をアクセスポイントまたはパソコンに登録することで無線 LAN 設定ができます。

1. [無線 LAN 設定] を選択します。

モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。




2. [PIN コード自動設定（WPS）] を選択します。

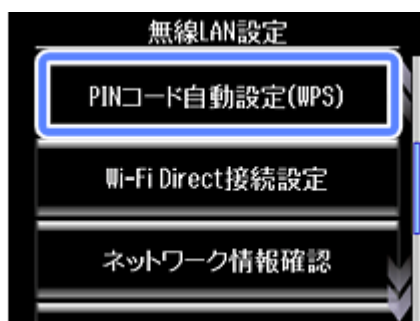

参考


過去の無線 LAN 設定が保存されていた場合は以下の画面が表示され、接続履歴から無線 LAN 設定ができます。

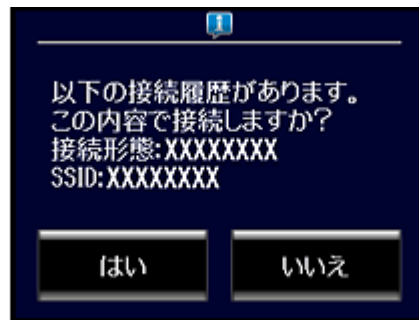

【はい】を選択すると、表示された SSID のネットワークに再接続されます。
【いいえ】を選択すると、接続設定の続きの画面になります。


3. 画面に表示された PIN コードをアクセスポイントかパソコンに入力します。

設定を開始してから、2 分以内に登録してください。詳しくは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

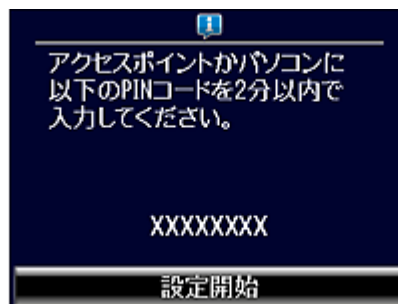


参考

以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、【はい】を押します。

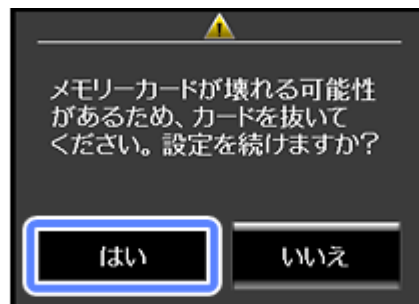

4. 画面の内容を確認して設定を終了します。

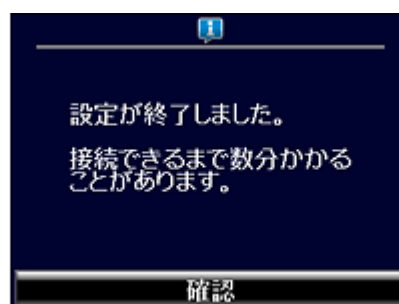

**参考**

接続できないときは、プリンターとアクセスポイントを近付けてから設定をやり直してください。それでも接続できないときは、最初からやり直してください。

以上で終了です。

アクセスポイントを使用しない直接接続

アクセスポイントを使用しない直接接続

本製品は、アクセスポイントを使わずに無線機器同士を接続する Wi-Fi Direct に対応しています。Wi-Fi Direct は、2つの動作モードがあり、Wi-Fi Direct 接続設定を行ったときのプリンターのネットワーク接続状況に応じて接続する動作モードを切り替えます。それぞれの接続設定を説明します。



重要

- Wi-Fi Direct 接続では、インターネット接続ができません。他のネットワーク接続で使用していたときは、ネットワーク接続が切断されます。
- セキュリティモードは、「WPA2-PSK (AES)」のみです。

シンプル AP モード

シンプル AP モードでの Wi-Fi Direct 接続の設定方法を説明します。

➡ [「シンプル AP モード」 46 ページ](#)

Wi-Fi Direct モード

Wi-Fi Direct モードでの Wi-Fi Direct 接続の設定方法を説明します。

➡ [「Wi-Fi Direct モード」 61 ページ](#)

シンプル AP モード

プリンターにネットワーク設定がされていない場合に Wi-Fi Direct 接続設定を行うと、「シンプル AP モード」で接続されます。シンプル AP モードでの接続設定には、ソフトウェアディスクを使う方法とプリンターの操作パネルから設定する方法があります。



重要

シンプル AP モードは 4 台までの無線機器（子機）を接続できます。ただし、接続している子機間の通信はサポートしていません。

ソフトウェアディスクを使って設定する方法

パソコンとプリンターをシンプル AP モードで接続する場合は、ソフトウェアディスクを使って設定する方法がお勧めです。

ただし、この方法で設定するには以下の条件があります。

- パソコンが無線 LAN に対応していて、無線 LAN スイッチがオンの状態
- パソコンが有線 LAN、もしくは無線 LAN のいずれのネットワークにも接続されていない
- パソコンの IP アドレスは、自動で取得する設定になっている
- プリンターがネットワーク設定されていない

1. 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセットします。

Mac OS X は [Install Navi] アイコンをダブルクリックします。

画面の指示に従って操作します。

2. インストールを開始します。

Windows :

[必須ソフトウェアのインストールと接続設定] を選択します。



Mac OS X :

インストールするソフトウェアを選択して [インストール] をクリックします。

本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウェアにはチェックが入っています。「電子マニュアル」は必ずチェックしてください。



表示される画面は掲載画面と異なる場合があります。

3. 次の画面が表示されたら、[無線 LAN 接続] を選択します。



4. [次へ] をクリックします。



この後の手順は、パソコンの OS 環境に応じて該当するところをご覧ください。

- ➔ 「Windows 7/Windows Vista/Mac OS X v10.6.x 以降の場合」 49 ページ
- ➔ 「Windows XP/Mac OS X v10.5.8 の場合」 52 ページ

Windows 7/Windows Vista/Mac OS X v10.6.x 以降の場合

1. 画面の内容を確認して、[次へ] をクリックします。




参考

[Windows ファイアウォールに登録] のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認してから [次へ] をクリックしてください。

2. 以下の画面が表示されたら、パソコンの画面の案内に従ってプリンターの操作パネルで設定します。

パソコン画面の中の「次へ進む」をクリックしてください。

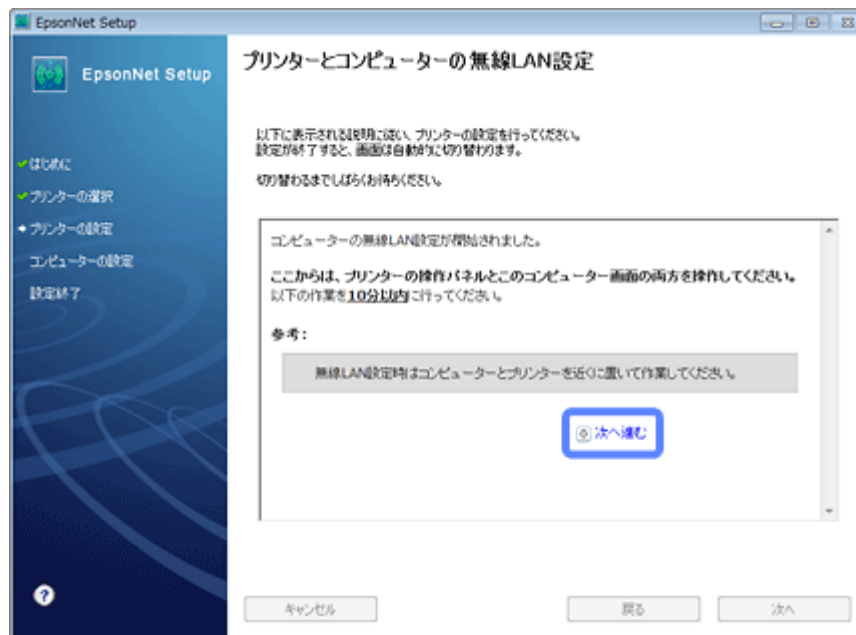


3. プリンターの操作パネルで【無線 LAN 設定】を選択してください。


操作パネルの表示が消えていたら、タッチパネルのいずれかの場所を軽く押します。




4. 【カンタン自動設定】を選択します。

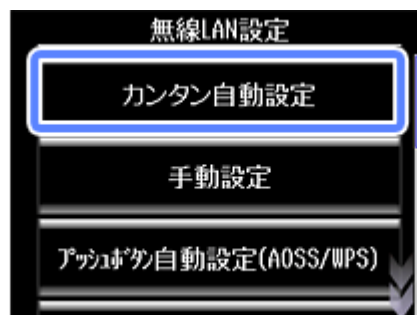

5. 以下の画面が表示されたら、【設定開始】を押します。

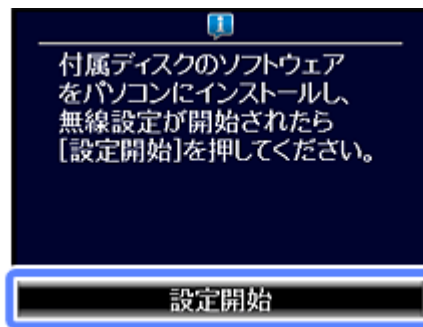


6. 以下の画面が表示されたら、[確認] を押します。

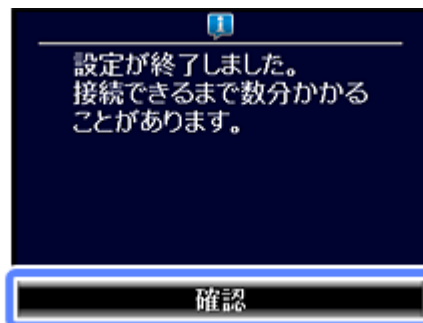

プリンターの設定が終了すると、ホーム画面に戻ります。また、パソコンも設定中の画面に切り替わります。手順7の画面が表示されるまでお待ちください。

7. テスト印刷をするには、プリンターに **A4 サイズの普通紙** をセットしてから [テストページ印刷] をクリックします (**Windows のみ**)。設定を終了するには、[終了] をクリックします。

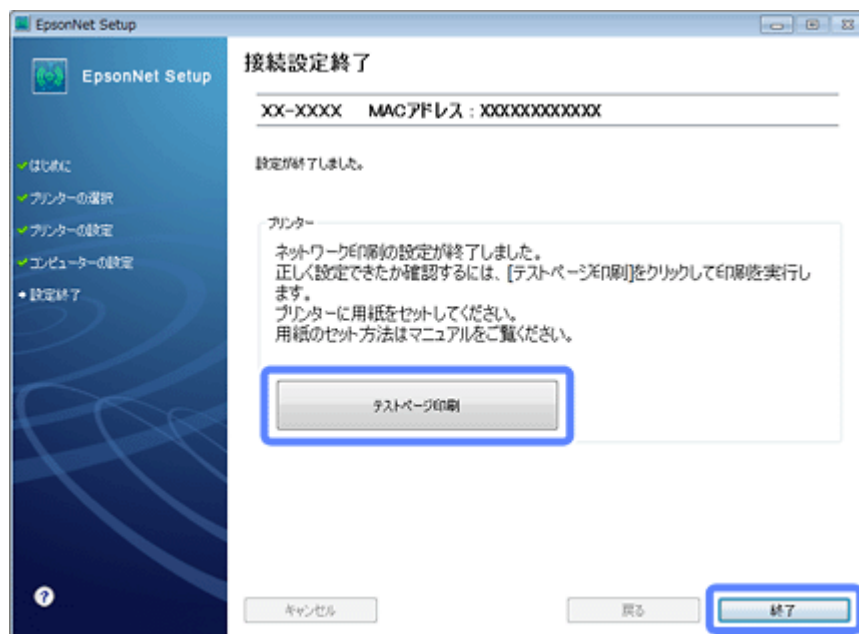

以上でネットワーク接続設定は終了です。

引き続き、インストール画面が表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。

Windows XP/Mac OS X v10.5.8 の場合


1. パソコンの画面の指示に従って、プリンターの操作パネルを操作します。

プリンターのパネル操作を進めるのと同時に、パソコンの画面も「次へ」をクリックして進めてください。


プリンターの操作パネルの「無線 LAN 設定」を選択します。



2. 「Wi-Fi Direct 接続設定」を選択します。

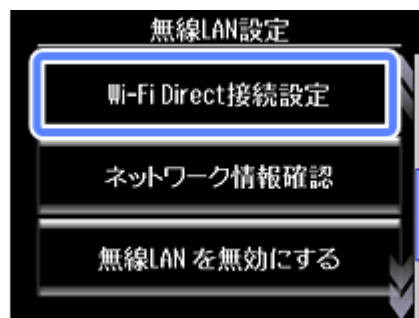


3. 「設定開始」を押します。

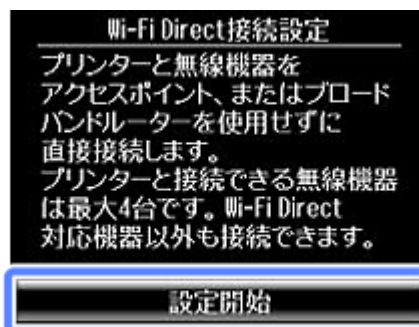



参考

以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、「はい」を押します。

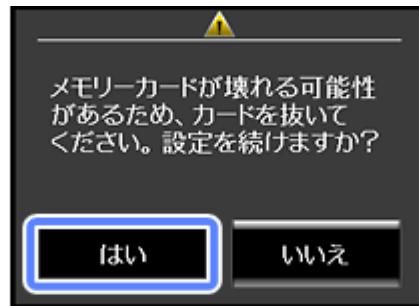


4. 画面に表示された **SSID** とセキュリティーキーをメモします。

画面をスクロールして最後まで確認してください。

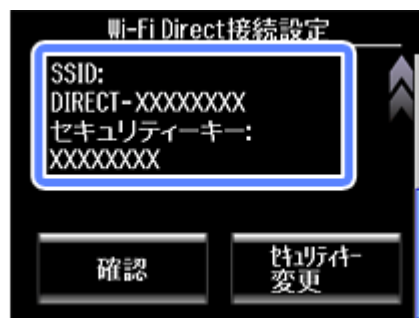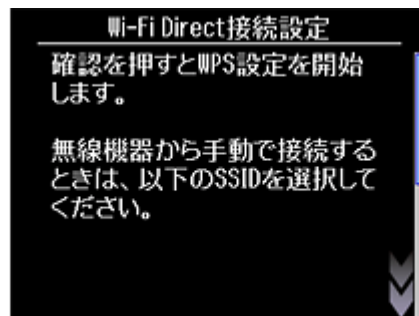

5. [確認] を押します。

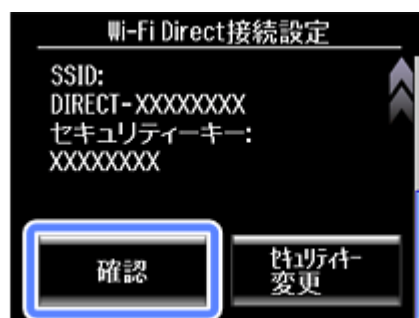

以上でパネルの操作は終わりです。次の手順はパソコン画面で操作します。

6. パソコンの無線 LAN 接続の画面から手順 4 でメモした **SSID** を選択します。

Windows :

タスクバーのネットワーク接続アイコンをクリックし、手順 4 でメモした「DIRECT-XXXXXXXX」を選択します。



Mac OS X :

Wi-Fi の状況アイコンをクリックして、手順 4 でメモした「DIRECT-XXXXXXXX」を選択します。



7. 手順 4 でメモしたセキュリティーキーを入力します。

パソコンとプリンターが接続されました。次は、パソコンのインストーラーの画面を操作します。


8. 画面の内容を確認して、[次へ] をクリックします。



参考

[Windows ファイアウォールに登録] のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認してから [次へ] をクリックしてください。

9. テスト印刷をするには、プリンターに **A4** サイズの普通紙をセットしてから [テストページ印刷] をクリックします (**Windows** のみ)。設定を終了するには、[終了] をクリックします。

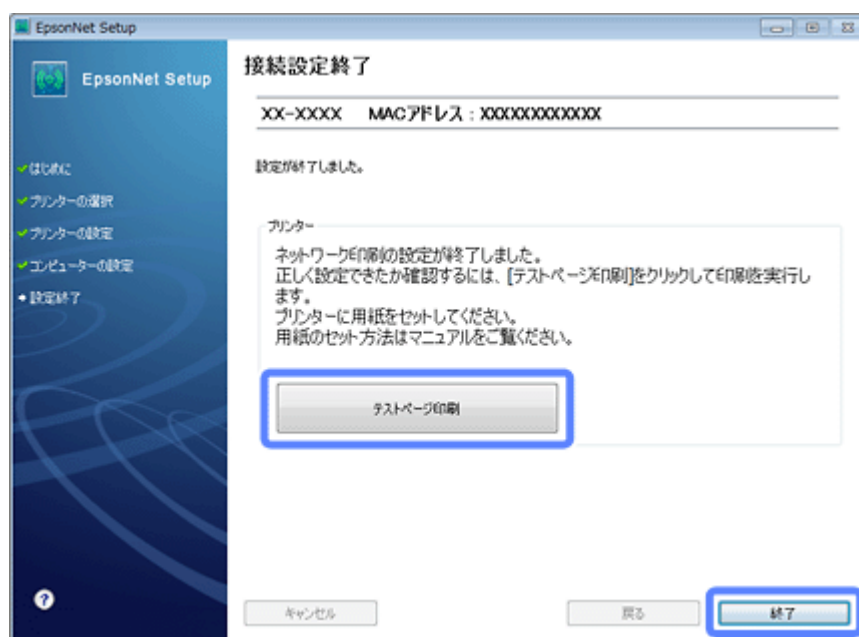

以上で操作は終了です。


操作パネルで設定する方法

1. [無線 LAN 設定] を選択します。


モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。



2. [Wi-Fi Direct 接続設定] を選択します。

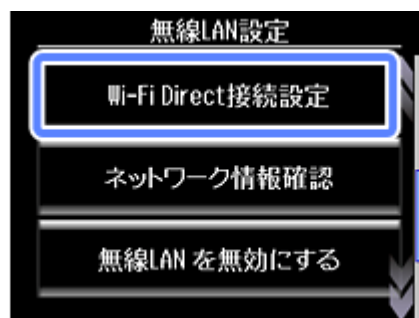


3. [設定開始] を押します。

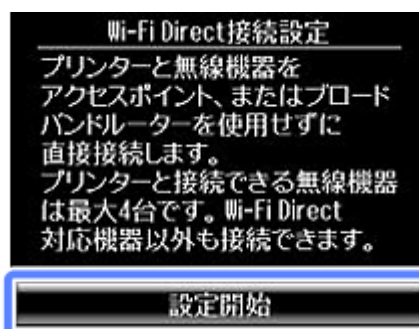



参考

以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、[はい] を押します。

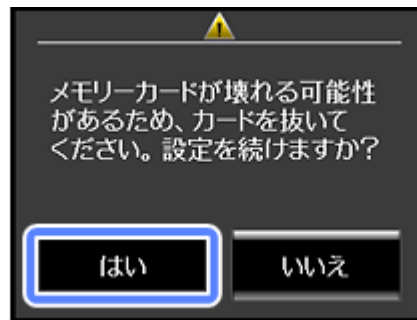


4. 表示される SSID とセキュリティーキーをメモします。

画面をスクロールして最後まで確認してください。

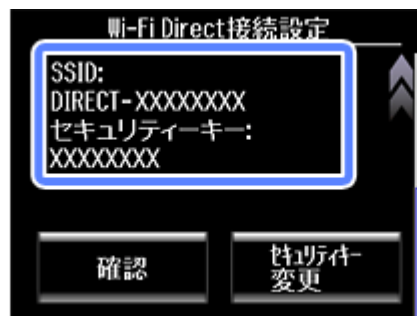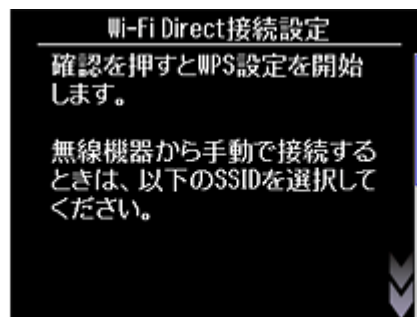

5. [確認] を押します。

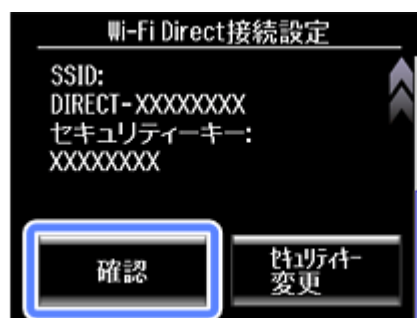

参考：セキュリティーキーを変更する場合

シンプル AP モードのセキュリティーキーを変更すると、プリンターに接続中の機器の Wi-Fi 接続が切断されます。

[セキュリティーキー変更] を押して、設定したいセキュリティーキーを 8 ～ 63 文字以内で入力してください。手順 4 の画面に戻ります。

以上で、プリンターのネットワーク設定が終了しました。次に接続する機器（パソコンなど）から接続してください。

Windows の場合

タスクバーのネットワーク接続アイコンをクリックし、手順 4 でメモした「DIRECT-XXXXXXXX」を選択します。



セキュリティーキーの入力を求める画面が表示されたら、手順 4 でメモしたセキュリティーキーを入力して接続します。

この後は、「2 台目以降のパソコンを追加接続」の手順に沿ってプリンタードライバーなどのインストールと接続設定を行ってください。

➔ [「2 台目以降のパソコンを追加接続」 64 ページ](#)

以上で終了です。

Mac OS X の場合

Wi-Fi の状況アイコンをクリックして、手順 4 でメモした「DIRECT-XXXXXXXX」を選択します。



セキュリティーキーの入力を求める画面が表示されたら、手順 4 でメモしたセキュリティーキーを入力して接続します。

この後は、「2 台目以降のパソコンを追加接続」の手順に沿ってプリンタードライバーなどのインストールと接続設定を行ってください。

➔ [「2 台目以降のパソコンを追加接続」 64 ページ](#)

以上で終了です。

スマートフォンからの接続方法

接続するスマートフォンから Wi-Fi ネットワーク設定をします。スマートフォンからは、Wi-Fi を接続する手順を行ってください。詳しい接続手順は、お使いのスマートフォンのマニュアルでご確認ください。以下は、iPhone からの接続例を紹介します。

1. Wi-Fi 接続画面から手順 4 でメモした「DIRECT-XXXXXXXX」を選択してください。

「DIRECT-」から始まるネットワーク名がシンプル AP モードの名前です。



2. 手順 4 でメモしたセキュリティーキーを入力し、接続します。



以上でスマートフォンの接続設定は終了です。

スマートフォンからは、ネットワークプリンターとして検索できるようになります。

Android 搭載の機器では、最新の「Epson iPrint」を使ってプリンターをご利用ください。
Epson iPrint は、App Store や Google Play などからダウンロードできます。

シンプル AP モードからの切断方法

シンプル AP モードでは、プリンターに 4 台まで無線機器を接続できます。プリンターに接続されている機器数は、プリンターから「ネットワーク接続診断」を行い、ネットワーク接続診断レポートを印刷すると確認できます。

➡ [「ネットワーク接続診断」 67 ページ](#)

既にプリンターに 4 台の無線機器が接続されているときにプリンターの操作パネルで「Wi-Fi Direct 接続設定」をすると、プリンターには接続エラーが表示されます。このような場合は、プリンターを使用していない機器側で Wi-Fi 接続を切断（他のネットワークへ接続、または Wi-Fi をオフ）します。これにより、新たな機器を接続できるようになります。



参考

プリンターに接続している機器が特定できない場合は、プリンター側で Wi-Fi Direct (シンプル AP) のセキュリティキーを変更することで、4 台までの無線機器と接続できるようになります。ただし、Wi-Fi Direct (シンプル AP) のセキュリティキーを変更すると、接続中の無線機器全ての Wi-Fi 接続が切断されてしまうので、セキュリティキー変更は慎重に行ってください。

➡ [「操作パネルで設定する方法」 56 ページ](#) - 「手順 5」 - 「参考：セキュリティキーを変更する場合」

なお、Wi-Fi Direct (シンプル AP モード) 接続中に Wi-Fi 接続が切断された場合は、以下をご覧ください。

➡ [「Wi-Fi Direct \(シンプル AP モード\) でのトラブル」 122 ページ](#)

シンプル AP モードの確認方法

プリンターがシンプル AP モードになっているときは、ホーム画面の接続アイコンが変わります。



Wi-Fi Direct モード

プリンターが有線 LAN、無線 LAN で接続されているときに、Wi-Fi Direct 接続設定を行うと Wi-Fi Direct モードで接続設定されます。Wi-Fi Direct モード接続中は、他のネットワーク（有線 LAN、無線 LAN）は切断されます。また、Wi-Fi Direct モード接続中に、接続している機器の無線接続を切断（ネットワークを切り替えたり、無線の届かない場所に移動したり）すると、プリンターは元のネットワーク接続に戻ります。Wi-Fi Direct モードでは、接続したいときにその都度、設定をしてください。



参考


- Wi-Fi Direct モードで接続できるのは、Wi-Fi Direct 対応の機器 1 台のみです。
- iOS 搭載の機器 (iPhone など) は、Wi-Fi Direct モードには対応していません。シンプル AP モードでご利用ください。
- プリンターがネットワーク設定されていないと Wi-Fi Direct モードにはなりません。
- Wi-Fi Direct モードで接続中は、プリンターのファームアップデートはできません。

1. [無線 LAN 設定] を選択します。

モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。




2. [Wi-Fi Direct 接続設定] を選択します。

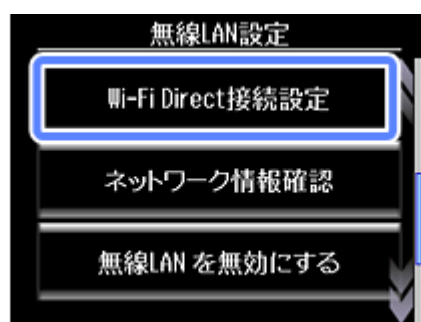

3. 接続する無線機器で Wi-Fi Direct 機能を有効にします。


操作方法は、接続する無線機器のマニュアルをご覧ください。

4. プリンターの操作パネルで [設定開始] を押します。

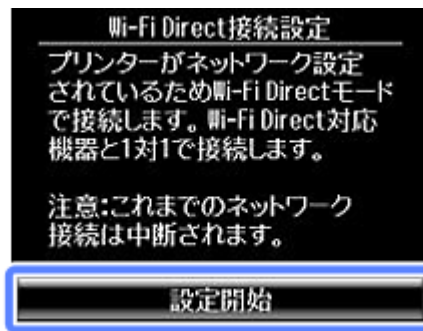


参考

以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、[はい] を押します。

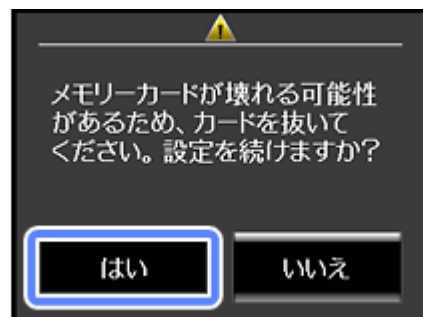

5. 以下の画面が表示されたら [確認] を押します。

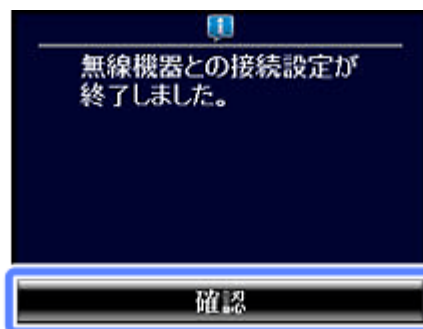

接続した無線機器が Android 搭載機器の場合は、「Epson iPrint」などを使ってプリンターをご利用ください。

以上で終了です。

Wi-Fi Direct モードの確認方法

プリンターが Wi-Fi Direct モードになっているときは、ホーム画面の接続アイコンが変わります。



プリンターがこのアイコンになっているときは、他のネットワーク接続が中断しています。プリンターと接続されている機器との Wi-Fi 接続が切断されると、プリンターは直前のネットワーク接続に戻ります。ホーム画面のアイコンが変わることで接続の状態を確認できます。

2 台目以降のパソコンを追加接続

2 台目以降のパソコンを追加接続

プリンターのネットワーク設定に使ったパソコンとは別のパソコン（2 台目以降）でネットワークプリンターを使えるようにします。

1. 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセットします。

Mac OS X は、[Install Navi] アイコンをダブルクリックします。

画面の指示に従って操作します。

2. インストールを開始します。

Windows :


[必須ソフトウェアのインストールと接続設定] を選択します。



Mac OS X :

インストールするソフトウェアを選択して [インストール] をクリックします。

本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウェアにはチェックが入っています。「電子マニュアル」は必ずチェックしてください。

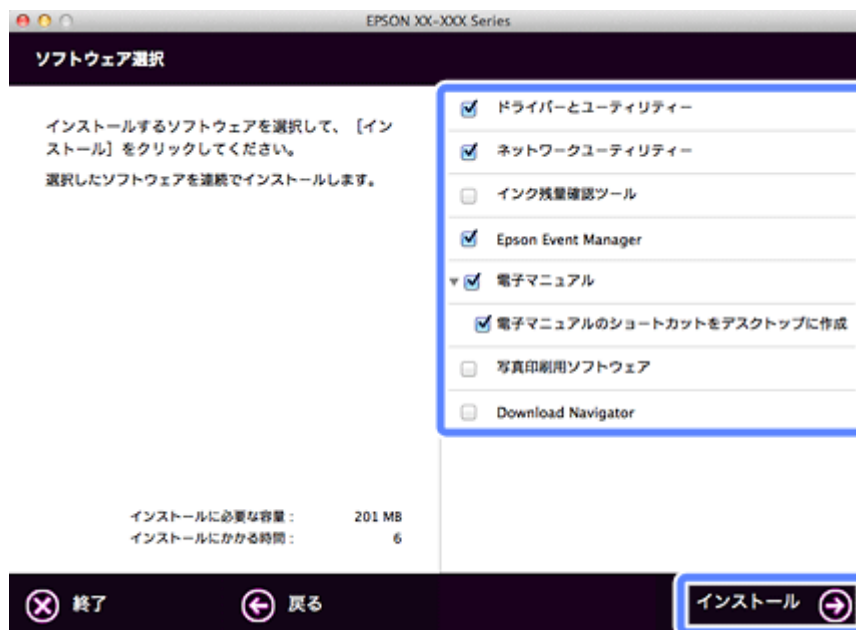

表示される画面は製品ごと異なります。

3. 次の画面が表示されたら、[コンピューターの追加設定] を選択します。



4. 画面の内容を確認して、[次へ] をクリックします。




参考

[Windows ファイアウォールに登録] のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認してから [次へ] をクリックしてください。

同一機種のプリンターが複数見つかったと、[プリンター選択] 画面が表示されます。プリンターの操作パネルで、またはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプリンター名 (EPSON+MAC アドレス下 6 桁) を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、[次へ] をクリックしてください。

➡ 「ネットワーク情報の確認 (ステータスシートの印刷)」 68 ページ

5. テスト印刷をするには、プリンターに A4 サイズの普通紙をセットしてから [テストページ印刷] をクリックします (Windows のみ)。設定を終了するには、[終了] をクリックします。

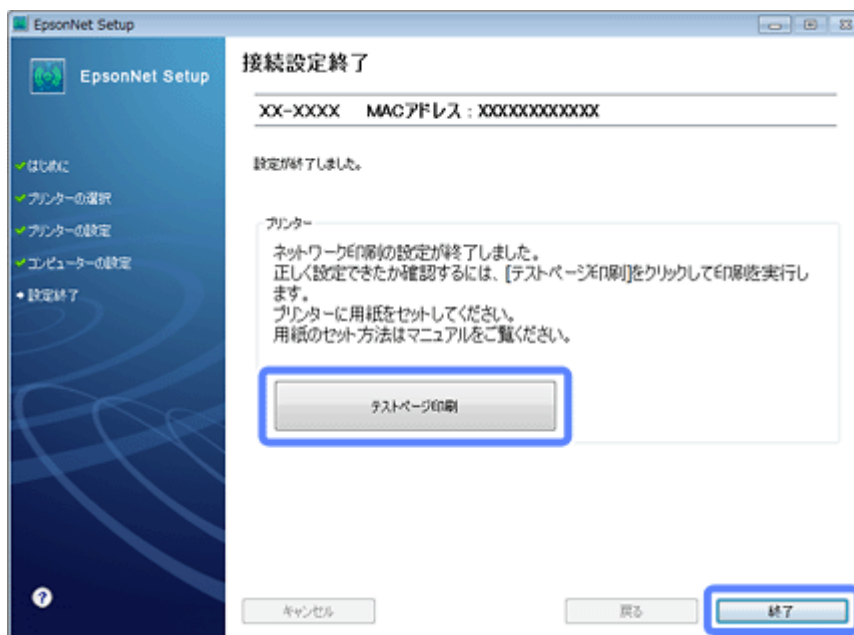

以上でパソコンの追加設定は終了です。

ネットワーク接続の確認

ネットワーク接続診断

プリンターには、ネットワーク接続を診断する機能があります。プリンターをネットワークに接続できないときは、ネットワーク接続診断機能をお試しください。

1. [セットアップ] を選択します。


モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。



2. [ネットワーク設定] を選択します。




3. [ネットワーク接続診断] を選択します。

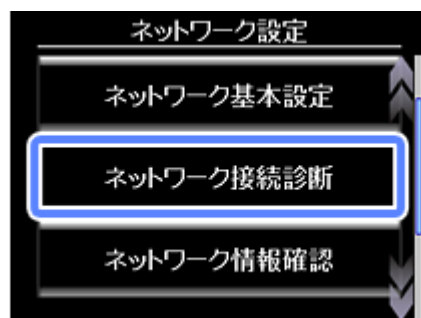


4. 診断結果が表示されます。

以下のように「ネットワークは正常に接続されています。」と表示されれば、接続に問題はありません。[中止]を押してください。

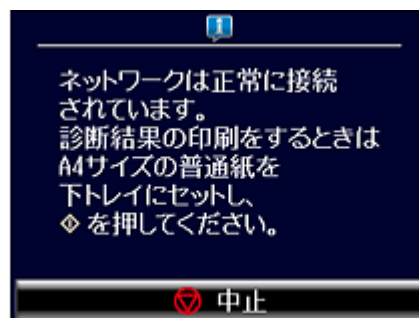

以下のように「ネットワークは正常に接続されていません。」と表示されたら、診断レポートを印刷して、診断結果の詳細を確認してください。

A4 サイズの普通紙をセットして、【スタート】を押します。

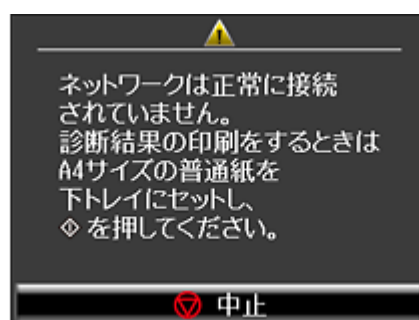

5. 印刷された診断レポートを確認します。

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処方法は、以下のページをご覧ください。

➡ [「エラーメッセージが表示される」 103 ページ](#)

また、エラーメッセージを確認しても対処方法がわからないときは、以下のページへお進みください。

➡ [「接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 115 ページ](#)

➡ [「接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 119 ページ](#)

以上で終了です。

ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷）

プリンターの操作パネルで、ネットワークの設定と接続状態を確認できます。

また、ステータスシートを印刷すると、パネルでは表示されない詳細なネットワーク情報を確認できます。ステータスシートを印刷するときは、事前に A4 サイズの普通紙をセットしてください。

1. 【セットアップ】を選択します。


モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。



2. [ネットワーク設定] を選択します。




3. [ネットワーク情報確認] を選択します。

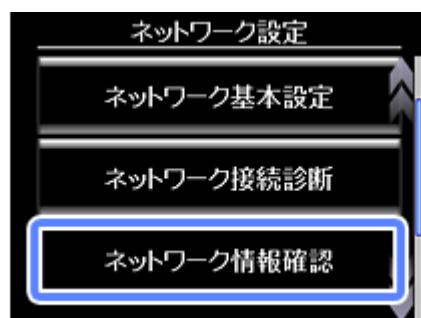

4. ネットワーク設定や接続状態を確認します。

ステータスシートを印刷すると、詳細な情報を確認できます。ステータスシートを印刷するときは、A4 サイズの普通紙をセットしてから印刷をしてください。

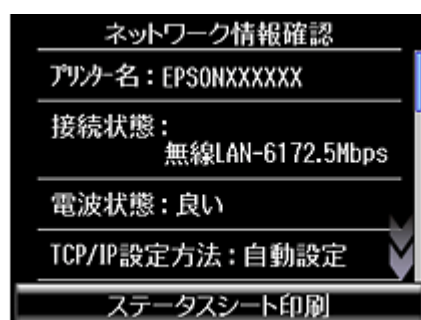

以上で終了です。

その他の設定

接続形態の変更

USB 接続からネットワーク接続への接続変更は、ソフトウェアで行います。
接続形態の変更（無線 LAN から有線 LAN へなど）は、プリンターで行います。

USB 接続からネットワーク接続への変更

付属のソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定を最初からやり直してください。

➡ 『準備ガイド』（紙マニュアル）裏面 - 「パソコンと接続して使うには」

無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード）

➡ 「ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用）」 9 ページ

アクセスポイントを使用しない直接接続

➡ 「アクセスポイントを使用しない直接接続」 46 ページ

有線 LAN 接続

➡ 「有線 LAN 接続」 33 ページ



参考

ソフトウェアディスクがない場合は、エプソンのホームページにある「Web Installer」を使ってインストールしてください。詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。

➡ < <http://www.epson.jp/support/> > - 「簡単ドライバー自動更新ソフトウェア Web Installer」

プリンターからの接続形態の変更


無線 LAN から有線 LAN に変更

1. 「無線 LAN 設定」を選択します。


モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。



2. [無線 LAN を無効にする] を選択します。

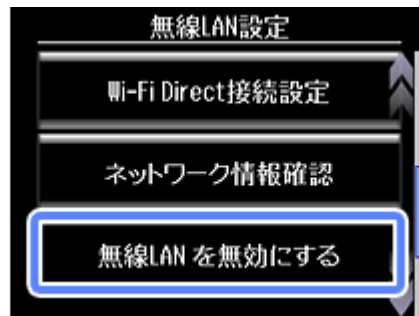

3. [はい] を選択します。

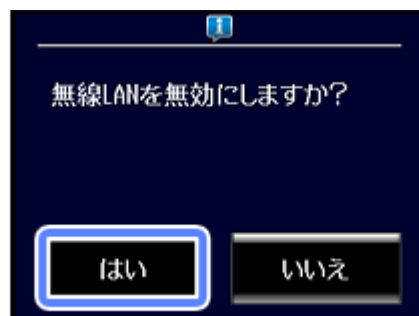

4. プリンターとハブ（またはブロードバンドルーター）を LAN ケーブルで接続します。

以上で終了です。

有線 LAN から無線 LAN に変更

1. 無線 LAN 設定をします。

- ➡ 「ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用）」 9 ページ
- ➡ 「プリンター単体で設定（スマートフォンなどでのご利用）」 38 ページ

2. 接続されている LAN ケーブルを抜きます。

以上で終了です。

ネットワーク基本設定

プリンターの操作パネルで、ネットワークプリンター名や TCP/IP の設定を変更できます。

1. [セットアップ] を選択します。


モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。



2. [ネットワーク設定] を選択します。



3. [ネットワーク基本設定] を選択します。

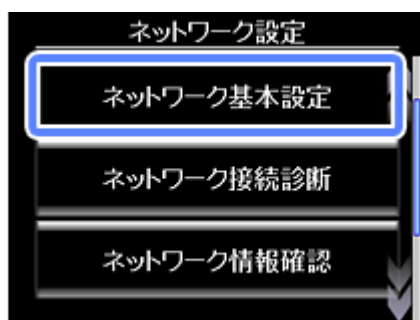

4. プリンター名を確認して、[OK] で決定します。

プリンター名は、ネットワーク上で表示される本製品の名前です。

初期設定は「EPSONXXXXXX」（X は MAC アドレスの下 6 桁）になっています。プリンター名を変更するときは、文字を入力し直してください。

プリンター名として入力できる文字規則は以下の通りです。

- 文字数：2 ～ 15（1 文字は不可）


- 使用可能文字：A～Z、a～z、0～9、-（半角スペースは不可）
- 先頭に使用できる文字：A～Z、a～z（0～9、- は不可）
- 最後に使用できる文字：A～Z、a～z、0～9（- は不可）



5. TCP/IP の設定方法を選択します。

〔自動設定〕を選択することをお勧めします。ご使用のアクセスポイントやブロードバンドルーターに搭載の DHCP サーバーによる IP アドレス自動取得機能を有効にしているときは、〔自動設定〕を選択すると簡単に設定できます。


本製品に固有の IP アドレスを設定するときは、〔手動設定〕を選択して、〔IP アドレス〕/〔サブネットマスク〕/〔デフォルトゲートウェイ〕/〔プライマリーDNSサーバー〕/〔セカンダリーDNSサーバー〕のアドレスを入力してください。

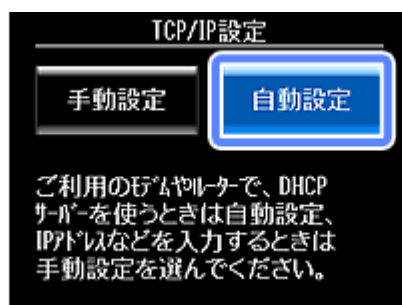

6. DNS サーバーの設定方法を選択します。

〔自動設定〕を選択することをお勧めします。


本製品に固有の DNS サーバーアドレスを設定するときは、〔手動設定〕を選択して、〔プライマリー DNS サーバー〕/〔セカンダリー DNS サーバー〕のアドレスを入力してください。

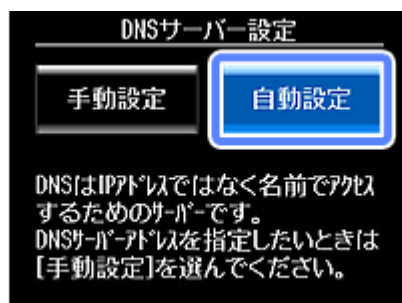


7. プロキシサーバーを使用するかしないかを選択します。

〔使用しない〕を選択することをお勧めします。

プロキシサーバーを使用するときは、[使用する] を選択して、[プロキシサーバー] のアドレスと [ポート] を入力してください。

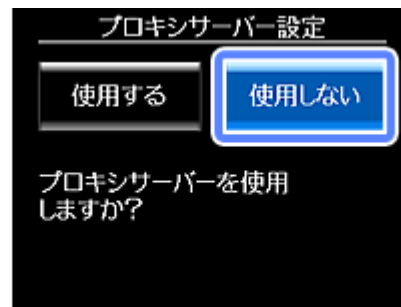


8. 設定内容を確認して、設定を開始します。

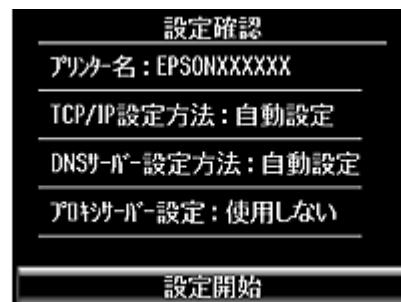

参考

以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、[はい] を押します。

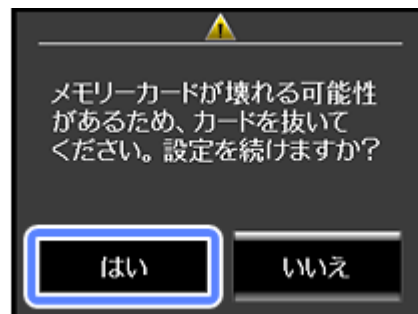

以上で終了です。

スキャナーの接続設定

スキャナーがネットワーク接続できていないときは、「EPSON Scan の設定」を起動して、スキャナーの接続設定をご確認ください。

1. EPSON Scan の設定を起動します。

Windows :

[スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EPSON] - [EPSON Scan] - [EPSON Scan の設定]
の順にクリックしてください。

Mac OS X :


[ハードディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [EPSON Scan の設定] の順にダブルクリックしてください。

2. [スキャナーの選択] リストでご使用のスキャナーを選択して、[接続方法] で [ネットワーク接続] をクリックし、[追加] をクリックします。

[追加] 画面が表示され、自動的にスキャナーが検索されます。



3. 検索が終了したら、IP アドレスをクリックして [OK] をクリックします。

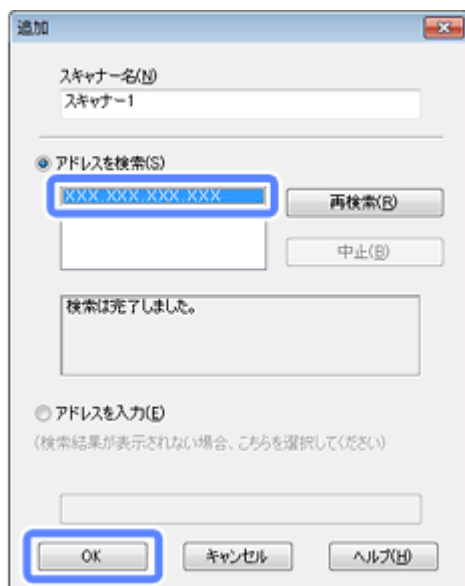


参考

- 同じネットワーク上に複数のスキャナーが接続されていたら、[スキャナー名] に設置場所などの名前を付けておくと、IP アドレスが変わってもご使用のスキャナーを特定しやすくなります。
- ルーターを越えた場所（別セグメント）にあるスキャナーは検索できません。
- [スキャナー名] は、全角 16 文字 / 半角 32 文字まで入力できます。

4. IP アドレスを選択して【テスト】をクリックします。

「スキャナーの状態」欄に「接続テストは成功しました。ネットワークスキャナーは使用可能です。」と表示されたら、スキャナーとパソコンが正しく接続されています。

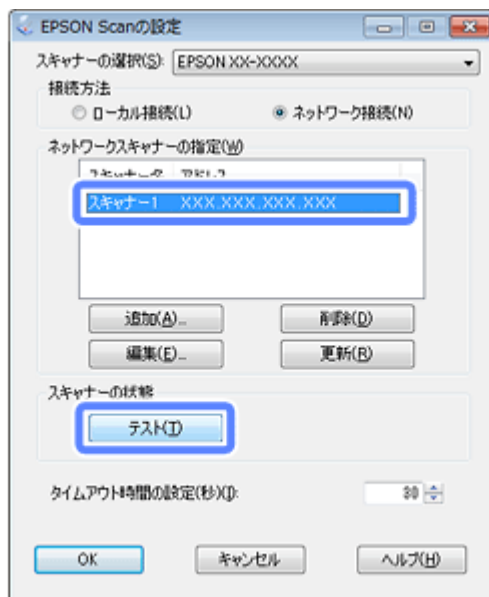

参考

「スキャナーとの正常な通信ができません。」と表示されたら、スキャナーとパソコンが正しく接続されているか、スキャナーの電源が入っているかをご確認ください。

5. 【OK】をクリックします。

以上で終了です。

ファイル共有設定

ネットワーク上のパソコンからプリンターに接続されている外部機器（メモリーカードや USB フラッシュメモリーなど）を使用するときの動作モードを変更します。

ネットワークに接続されたプリンターの外部機器（メモリーカードや USB フラッシュメモリーなど）をネットワークドライブとしてネットワーク共有できます。同じネットワーク内で、プリンターに USB 接続されたパソコンとネットワーク接続されたパソコンが混在するときに、ネットワークドライブに対してどちらのパソコンを読み書き可能にするかを選択します。

ネットワーク接続で使用するときは、「ファイル共有設定」を「ネットワーク接続優先」にしてください。USB 接続のパソコンからは読み込み専用になります。



参考

- 2TB の HDD など大容量の外部記憶装置をファイル共有すると、パソコンから認識するのに時間がかかることがあります。
- 製品単体で「スキャンしてメモリーカードに保存」を使用している間は、ファイル共有されたメモリーカードや外部記憶装置にアクセスできません。

設定


プリンターの操作パネルでファイル共有設定をします。

1. [セットアップ] を選択します。


モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。



2. [ファイル共有設定] を選択します。

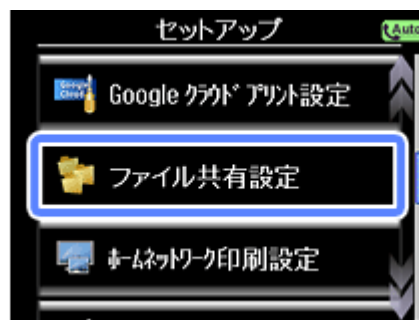


3. 優先する接続形態を選択します。

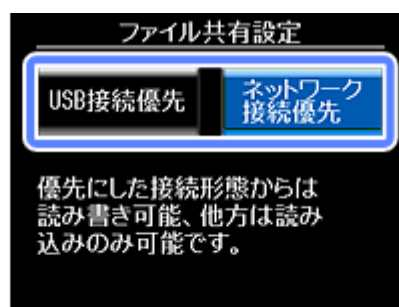

参考

以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、[はい] を押します。

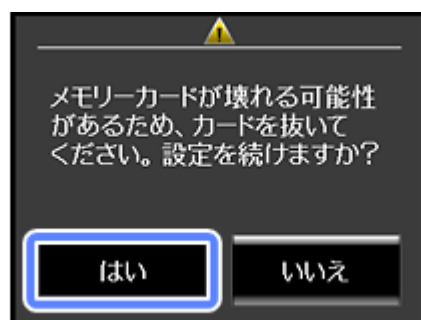

以上で終了です。

確認

ネットワーク共有するためのプリンター名を確認します。

1. 【セットアップ】を選択します。


モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。




2. 【ネットワーク設定】を選択します。



3. 【ネットワーク情報確認】を選択します。

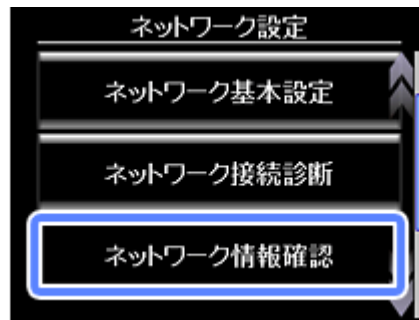

4. [プリンター名]を確認します。

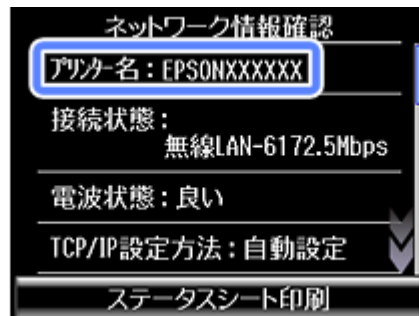

参考

必要に応じて、プリンター名や IP アドレスをメモしたり、ステータスシートを印刷したりしてください。

以上で終了です。続いて接続します。

接続

Windows

プリンターの外部記憶装置（メモリーカードスロットや USB フラッシュメモリーなど）をネットワークドライブとして割り当てます。

1. [スタート] - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [ファイル名を指定して実行] の順にクリックします。

Windows XP :


[スタート] - [ファイル名を指定して実行] をクリックします。

2. [名前] に確認したプリンター名を入力して、[OK] をクリックします。


以下の書式で入力します。

書式) ¥¥ (プリンター名) または ¥¥XXX.XXX.XXX.XXX (プリンターの IP アドレス)

※「¥」は半角で入力してください。

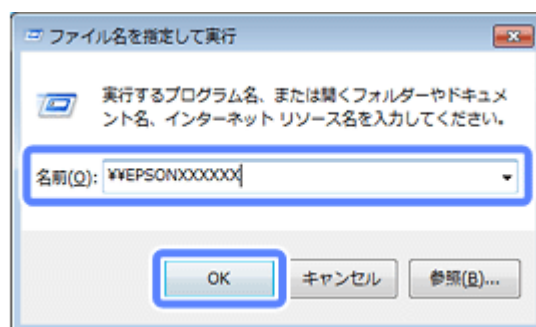


3. [memorycard] または [usbstorage] アイコンを右クリックして、[ネットワークドライブの割り当て] をクリックします。

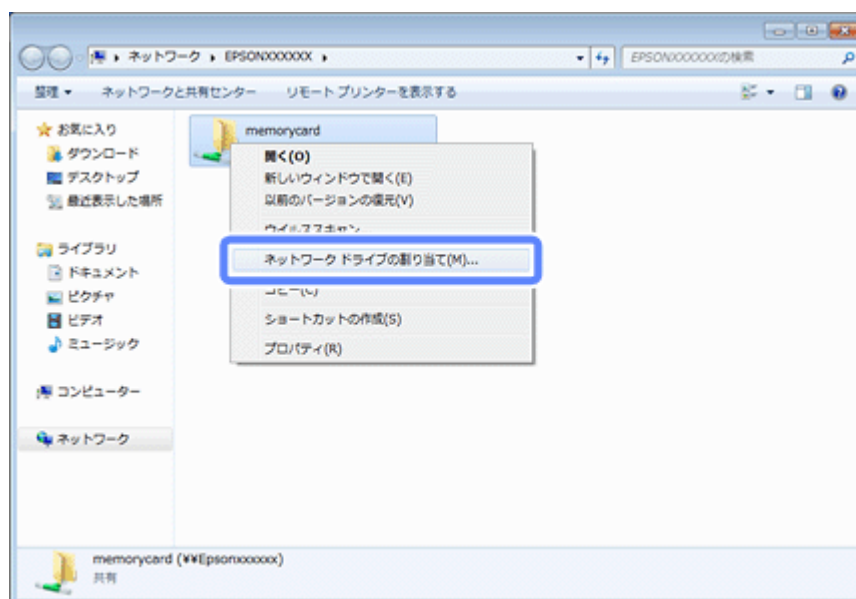

4. 必要に応じて [ドライブ] リストから、割り当てたいドライブ名を選択します。

パソコンを起動するたびにネットワークストレージを使用するときは、[ログオン時に再接続] をチェックしてください。

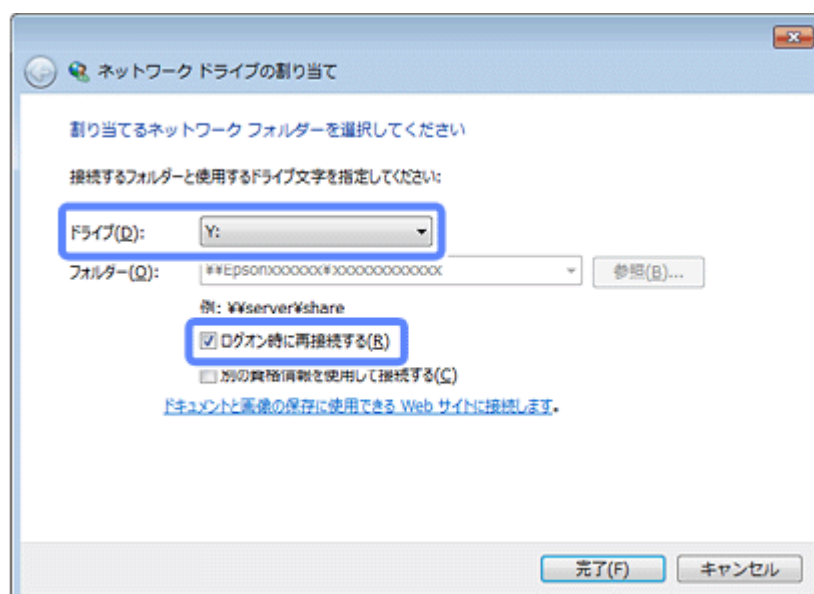

5. [完了] をクリックします。

割り当てたネットワークドライブは、マイコンピュータ（またはコンピュータ）内にハードディスクなどと同様に表示されます。

ネットワークドライブアイコンをダブルクリックすることで、外部記憶装置内のファイルを表示できます。

以上で終了です。

Mac OS X

1. [移動] - [サーバへ接続 ...] の順にクリックします。

2. [サーバアドレス] 欄に確認したプリンター名を入力して、[接続] をクリックします。


以下の書式で入力します。

書式)

cifs:// (プリンター名)

または

smb:// (プリンター名)

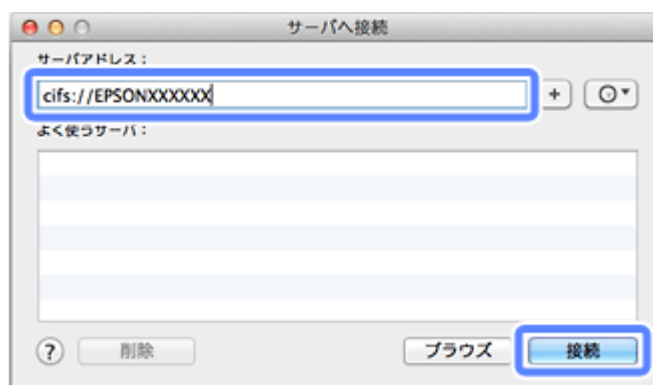

重要

プリンターからメモリーカードや USB フラッシュメモリーなどを取り出すときは、事前に、デスクトップにある [メモリーカードドライブ] アイコンなどをゴミ箱にドラッグアンドドロップしてください。ゴミ箱にドラッグアンドドロップしてから取り出さないと、別のメモリーカードや USB フラッシュメモリーなどをセットしたときに、共有ドライブの内容が正常に表示されないことがあります。

以上で終了です。

ネットワーク設定の初期化


プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻す（初期化）には、以下の手順に従ってください。なお、ネットワーク設定の初期化を実行すると「Epson Connect」や「Google クラウド プリント」の登録情報も削除されます。再度利用するには、プリンターのネットワーク設定後に登録をし直してください。

1. [セットアップ] を選択します。


モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。




2. [購入時の設定に戻す] を選択します。

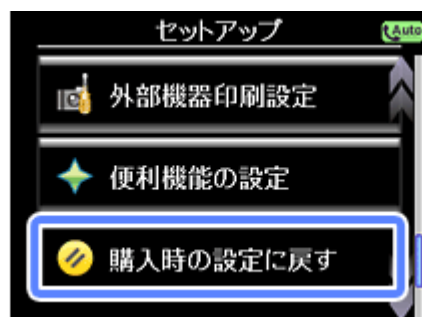

3. [ネットワーク設定] を選択します。

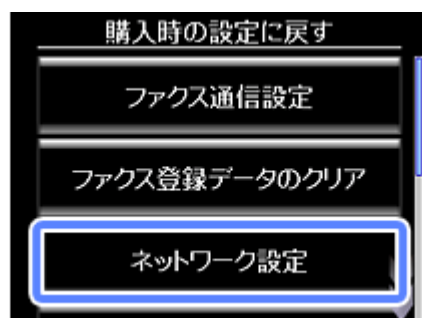


4. [はい] を選択します。

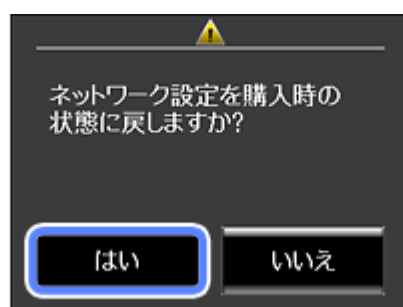

参考

以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、[はい] を押します。

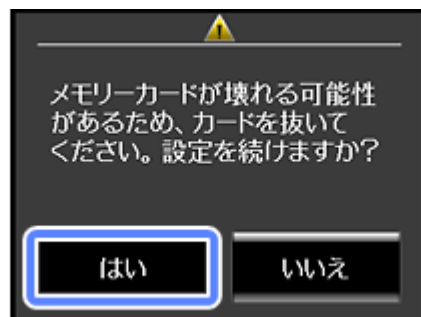

以上で終了です。

その他のネットワーク印刷

ネットワーク接続で印刷するための、その他の設定方法を説明します。

EpsonNet Print 印刷 (Windows)

- サーバーやルーターの DHCP 機能によってプリンターの IP アドレスが変更されても、設定し直す必要がありません。
- ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）で印刷できます。
- Windows のスプーラー画面の上部に、プリンターのステータスが表示されます。

➡ [「EpsonNet Print 印刷 \(Windows\)」 84 ページ](#)

WSD 印刷 (Windows 7/Windows Vista)

- Windows 7/Windows Vista に標準搭載されている印刷方法です。WSD とは Web Services on Devices の略で、ネットワーク上のパソコンやプリンターなどを自動的に探索するための仕組みです。
- WSD でプリンターを使用するとき、Windows の [Windows FAX とスキャン] からスキャン機能を使用できます。
- プリンターの IP アドレスを変更しても、自動で追従します。
- ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）で印刷できます。

➡ [「WSD 印刷 \(Windows 7/Windows Vista\)」 89 ページ](#)

標準 TCP/IP 印刷 (Windows)

- OS に標準搭載されている印刷方法です。
- ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）で印刷できます。

- イベントビューアーを使用して印刷ログ（記録）を取得できます。
 - サーバーやルーターの DHCP 機能によってプリンターの IP アドレスが変更されたら、IP アドレスを手動で設定し直す必要があります。
- ➔ [「標準 TCP/IP 印刷（Windows）」93 ページ](#)

Bonjour 印刷（Mac OS X）

サーバーやルーターの DHCP 機能によってプリンターの IP アドレスが変更されても、設定し直す必要がありません。

➔ [「Bonjour 印刷（Mac OS X）」98 ページ](#)

EpsonNet Print 印刷（Windows）

EpsonNet Print のインストール

管理者の権限を持つユーザーでログオンしてください。



重要

EpsonNet Print は、旧印刷用ソフトウェア「EpsonNet Direct Print Version 1.0 または Version 2.x」がインストールされているパソコンにはインストールできません。

- EpsonNet Direct Print Version 1.0 をご使用の場合は、EpsonNet Direct Print を削除してから EpsonNet Print をインストールしてください。
- EpsonNet Direct Print Version 2.x をご使用の場合は、EpsonNet Print のインストール中に警告メッセージが表示されますので、画面の指示に従って EpsonNet Direct Print Version 2.x を削除してください。

1. 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットします。

画面の指示に従って操作します。

2. インストールメニュー画面で「必須ソフトウェアのインストールと接続設定」を選択します。

3. 「接続先選択」画面が表示されたら、「キャンセル」を選択します。

ソフトウェアのインストールは終了しているので、インストーラーを終了させます。



4. メッセージを確認してインストーラーを終了します。

以上で終了です。次に、パソコンのセットアップをします。

プリンターポートの作成 / プリンタードライバのインストール

セットアップを始める前に、パソコンに IP アドレスが設定されていることを確認してください。

また、プリンターにメーカー設定値（192.168.192.168）以外の IP アドレスが設定されていることも確認してください。プリンターの IP アドレスはプリンターの操作パネルで確認できます。

➡ [「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷）」](#) 68 ページ

1. Windows の【プリンター】画面を表示させます。

Windows 7：

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンター] の順にクリックしてください。

Windows Vista：

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックしてください。

Windows XP：

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] の [プリンタと FAX] をクリックしてください。

2. プリンターを追加します。

Windows 7：


[プリンターの追加] をクリックしてください。

Windows Vista :

[プリンタのインストール] をクリックしてください。

Windows XP :

[プリンタのインストール] をクリックして、表示される画面で [次へ] をクリックしてください。

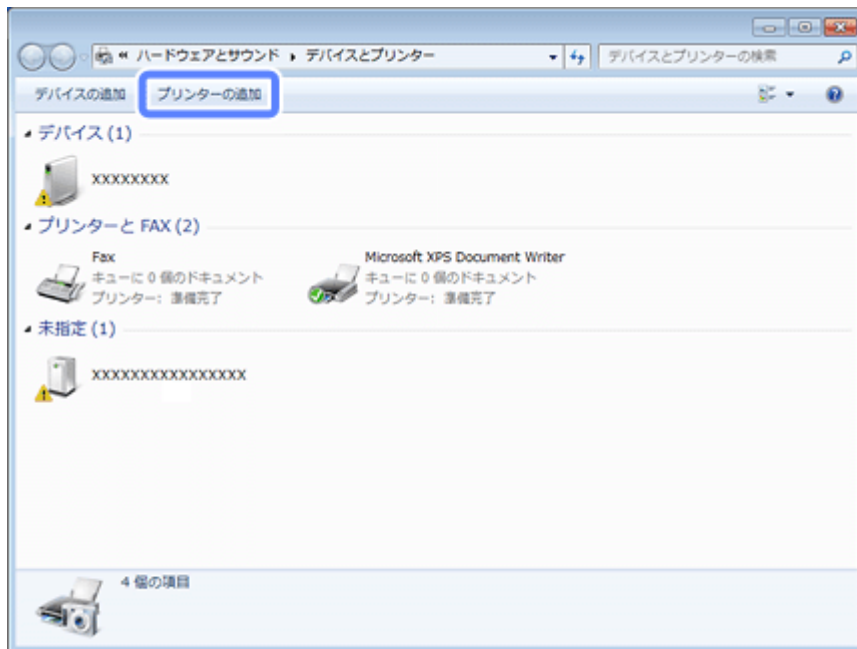


3. ローカルプリンターを追加します。

Windows 7/Windows Vista :

[ローカルプリンターを追加します] をクリックしてください。


Windows XP :

[このコンピュータに接続されているローカルプリンタ] を選択し、[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックを外して、[次へ] をクリックしてください。

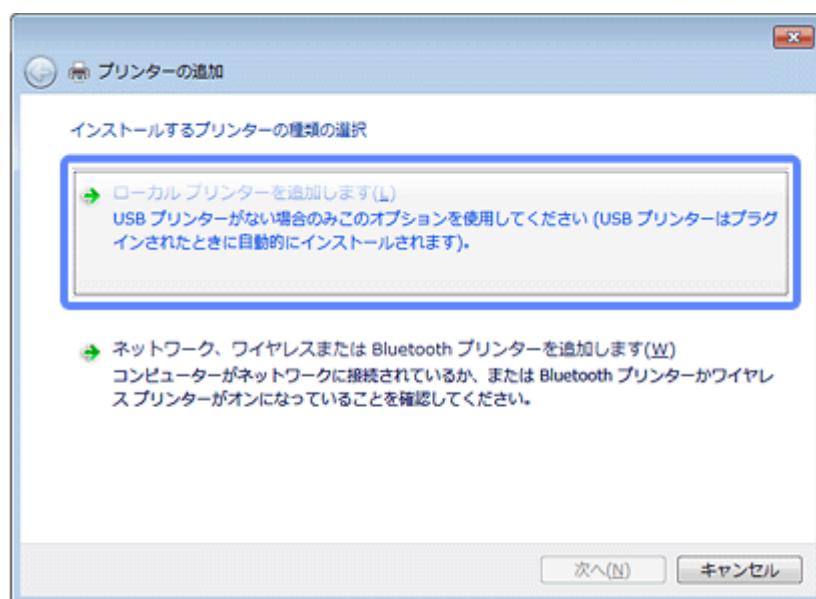


4. [新しいポートの作成] を選択し、ポートの種類から [EpsonNet Print Port] を選択して、[次へ] をクリックします。

ご使用の Windows によって [Windows セキュリティの重要な警告] 画面が表示されます。[ブロックを解除する] をクリックしてください。

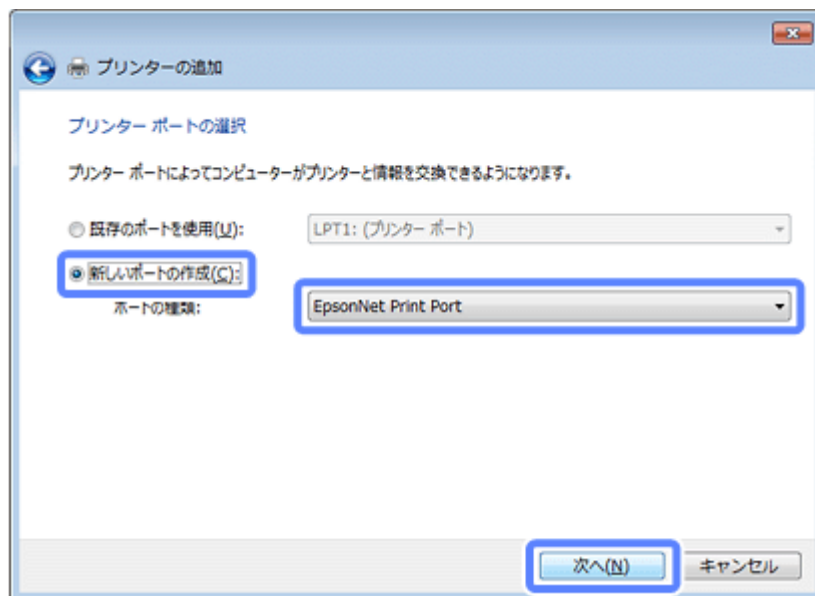

5. ご使用のプリンターを選択して、[次へ] をクリックします。

ご使用のプリンターが表示されないときは、電源が入っているかを確認して [再検索] をクリックするか、[ポート直接入力] をクリックして IP アドレスを指定してください。

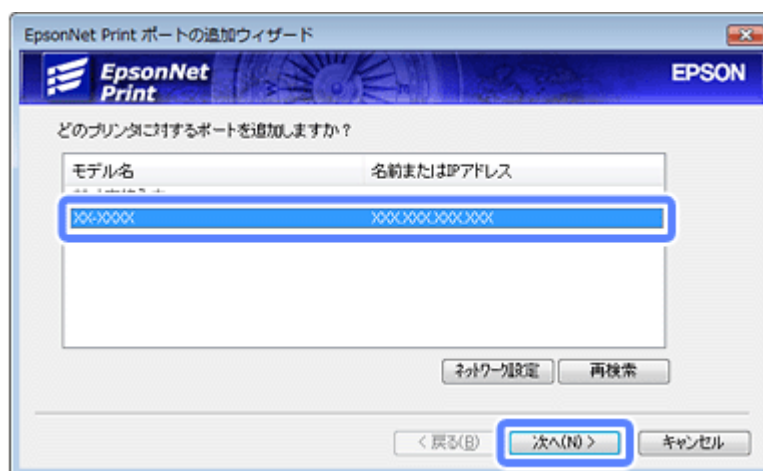

参考

- 別セグメントのプリンターを指定するときは、[ネットワーク設定] をクリックして設定してください。
- [ネットワーク設定] をクリックして設定を変更したときやポートの追加中にプリンターの電源を入れたときは、[再検索] をクリックしてください。
- 手順 4 で表示された [Windows セキュリティの重要な警告] 画面で [ブロックする] を選択したときは、パソコンと同じセグメントにあるネットワークアドレスのプリンターのみ表示されます。異なるネットワークアドレスのプリンターを表示するときは、[コントロールパネル] の [Windows ファイアウォール] で設定を変更してください。


6. 画面の内容を確認して、[完了] をクリックします。

[ポートタイプ選択] でポートタイプを選択できます。通常、変更する必要はありません。
各項目の説明は、下表をご覧ください。




項目名	内容	
ポートタイプ選択	作成するポートのタイプを選択できます。	
	IP アドレス (自動)	使用するパソコンとプリンターが同一セグメント内にあり、プリンターの [IP アドレスの設定方法] が [自動] になっているときに選択します。 プリンターの IP アドレスが変更されても、ポートと IP アドレスが自動的に関連付けられるため、IP アドレスが変わるたびに使用するパソコンのポート名を変更する必要がありません。 ただし修理などで製品を交換して MAC アドレスが変わるときは、ポートの再作成が必要です。
	IP アドレス (固定)	プリンターの [IP アドレスの設定方法] が [固定] になっているときに選択します。DHCP サーバーなどによって各アドレスを自動で取得しているときは、選択しないでください。
ポート名	[ポートタイプ選択] リストで選択した項目によって、以下のように表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • [IP アドレス (自動)] : EP+MAC アドレス下 6 桁 : プリンター名 • [IP アドレス (固定)] : IP アドレス : プリンター名 	
モデル名	プリンター名が表示されます。	
名前または IP アドレス	[ポートタイプ選択] リストで選択した項目によって、以下のように表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • [IP アドレス (自動)] : EP+MAC アドレス下 6 桁 • [IP アドレス (固定)] : IP アドレス 	
プロトコル	使用プロトコル (拡張 LPR) が表示されます。	

7. [ディスク使用] をクリックします。

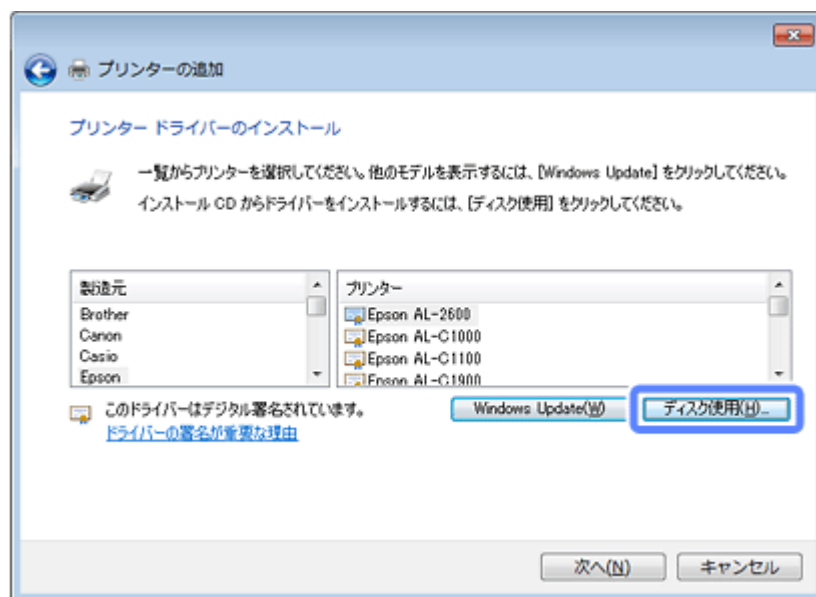

8. 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットして、[参照] をクリックし、ディスクドライブを選択します。

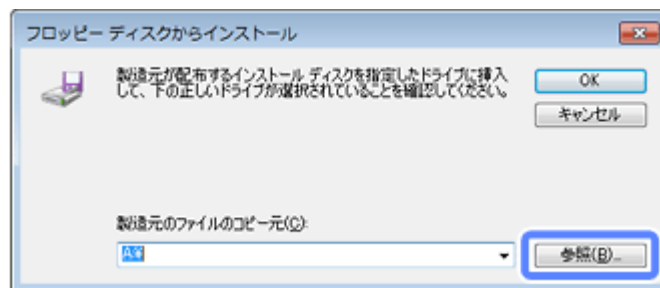

ディスクドライブ以下、プリンタードライバーが入っているフォルダーを選択してください。OS 環境により選択するフォルダーが異なります。

OS 環境	選択するフォルダー
32bit 版 Windows	WINX86
64bit 版 Windows	WINX64



参考

付属のソフトウェアディスクのフォルダーを確認して設定してください。

この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。

以上で終了です。

WSD 印刷 (Windows 7/Windows Vista)

ここでは、ネットワークに接続したプリンターを、WSD (Web Services on Devices) を使用してセットアップする方法を説明します。

**重要**

WSD を使用してセットアップするには、使用するパソコンとプリンターがネットワーク接続されている必要があります。

ソフトウェアのインストール

WSD を使用してセットアップするときは、付属のソフトウェアディスクからソフトウェアをインストールしておく必要があります。

ソフトウェアディスクをパソコンにセットし、画面の指示に従ってインストールしてください。

プリンター（WSD デバイス）の登録

WSD でプリンター（プリント / スキャン機能）を使用できるようにします。


1. プリンターの電源が入っていることを確認します。

2. Windows の [ネットワーク] 画面を表示させます。

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] の [ネットワークのコンピューターとデバイスの表示] の順にクリックしてください。

3. ご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[インストール] をクリックします。

[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたら作業を続行してください。

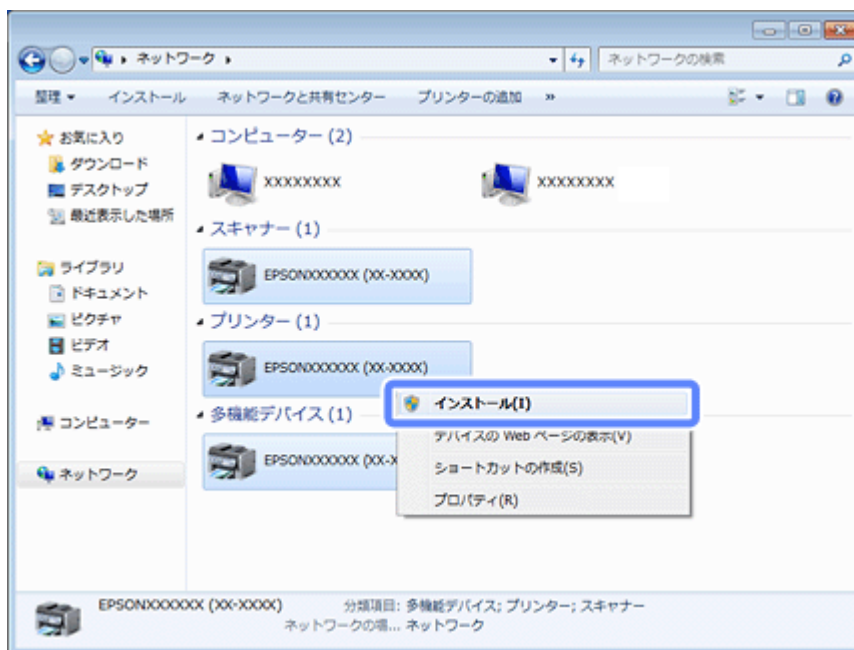




参考

- アイコンには、ネットワーク上のプリンター名（例：EPSONXXXXXX）が表示されます（製品名とは異なります）。プリンター名は、本体の操作パネルやネットワークステータスシートで確認できます。
➡ 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷）」 68 ページ
- [インストール] と表示される場所に [アンインストール] と表示されたら、[アンインストール] をクリックしてからやり直してください。

4. [デバイスを使用する準備ができました] をクリックします。



5. 画面の内容を確認して、[閉じる] をクリックします。

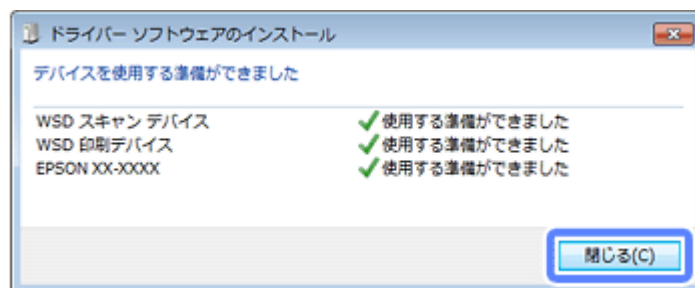

6. Windows の [プリンター] 画面を表示させます。

Windows 7 :


[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] の順にクリックしてください。

Windows Vista :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックしてください。

7. ネットワーク上のプリンター名（例：EPSONXXXXXX）が表示されたアイコンが登録されていることを確認します。

WSD で印刷するときは、ネットワーク上のプリンター名が付いたプリンターを選択してください。

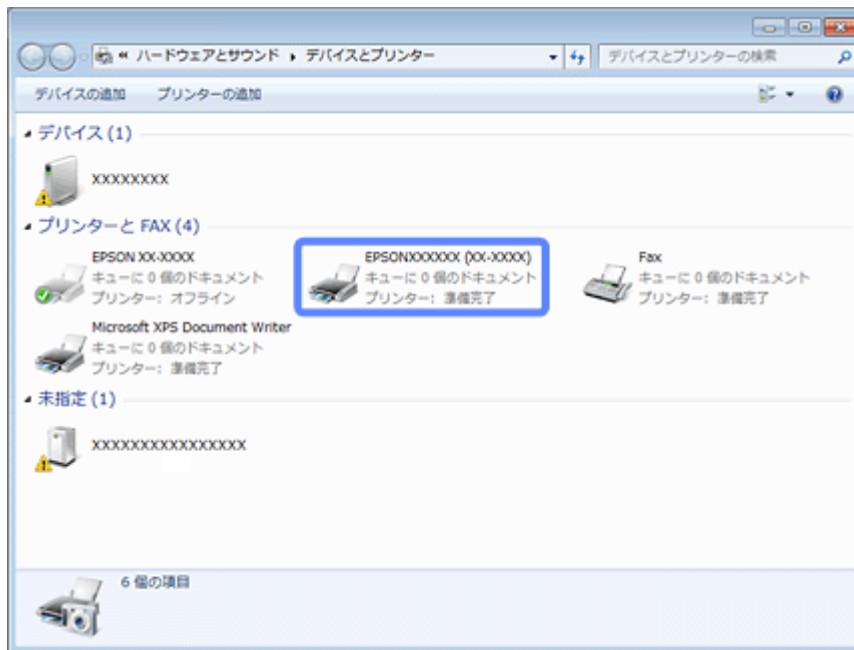

参考

正常にインストールされないときは、手順 3 の画面でご使用のプリンターアイコンを右クリックして [アンインストール] をクリックした後、手順 1 からやり直してください。

それでもインストールされないときは、ソフトウェアディスクからインストールしたソフトウェアを削除して、インストールからやり直してください。

以上で終了です。



重要

- WSD でスキャン機能を使用するときは、Windows の [Windows FAX とスキャン] または [ペイント] を使用してください。
- [Windows FAX とスキャン] または [ペイント] で選択されるスキャナーは、ネットワーク上のプリンター名（例：EPSONXXXXXX）が表示されます（製品名とは異なります）。プリンター名は本体の操作パネルやネットワークステータスシートで確認できます。
 - ➡ [「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷）」 68 ページ](#)
- EPSON Scan を使用するときは、以下のページをご覧ください。
 - ➡ [「スキャナーの接続設定」 74 ページ](#)
- 市販のソフトウェアを使ってスキャンする方法は、ご使用のソフトウェアに付属のマニュアルをご覧ください。

標準 TCP/IP 印刷（Windows）

プリンターポートの作成 / プリンタードライバのインストール

1. Windows の【プリンター】画面を表示させます。

Windows 7：

【スタート】 - 【コントロールパネル】 - 【ハードウェアとサウンド】 の【デバイスとプリンターの表示】の順にクリックしてください。

Windows Vista：

【スタート】 - 【コントロールパネル】 - 【ハードウェアとサウンド】 の【プリンタ】の順にクリックしてください。

Windows XP：

【スタート】 - 【コントロールパネル】 - 【プリンタとその他のハードウェア】 の【プリンタと FAX】 をクリックしてください。

2. プリンターを追加します。

Windows 7：


【プリンターの追加】 をクリックしてください。

Windows Vista：

【プリンタのインストール】 をクリックしてください。

Windows XP：

【プリンタを追加する】 をクリックして、表示される画面で【次へ】 をクリックしてください。

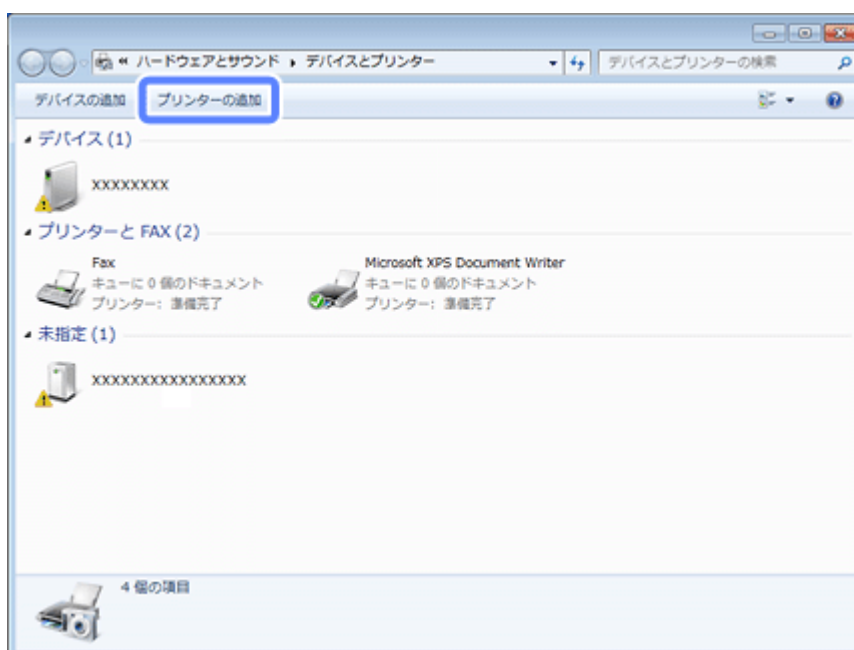


3. ローカルプリンターを追加します。

Windows 7/Windows Vista :

[ローカルプリンターを追加します] をクリックしてください。

Windows XP :


[このコンピュータに接続されているローカルプリンタ] を選択し、[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックを外して、[次へ] をクリックしてください。

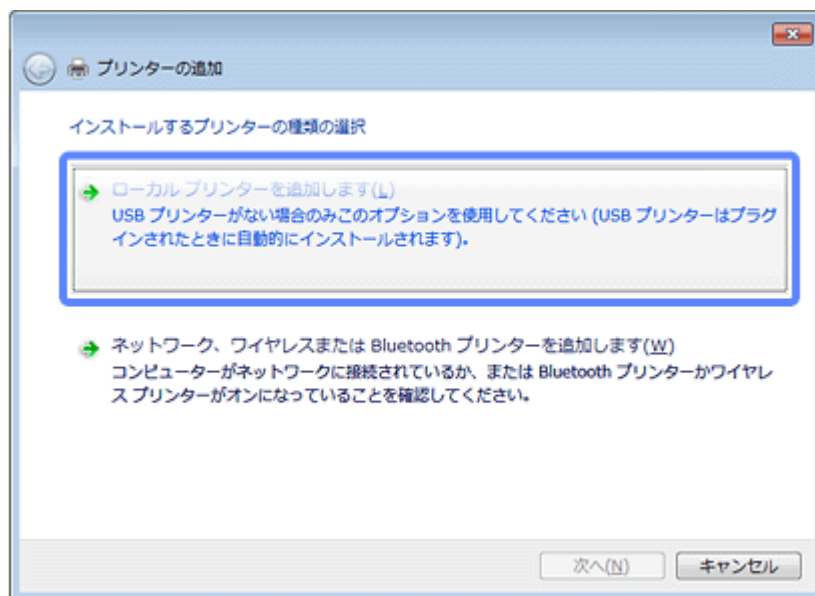

4. [新しいポートの作成] を選択し、ポートの種類から [Standard TCP/IP Port] を選択して、[次へ] をクリックします。

Windows XP :

続いて表示される [標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザード] が表示されたら、[次へ] をクリックしてください。

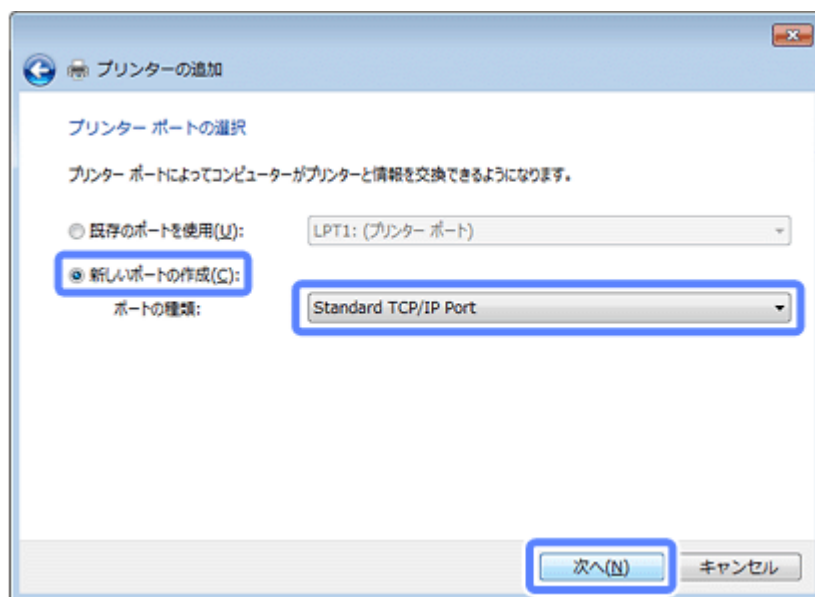


5. [ホスト名または IP アドレス] にプリンターの IP アドレスを入力して [次へ] をクリックし、続いて表示される [ユーザーアカウント制御] 画面で [続行] をクリックします。


[ポート名] は自動的に入力される文字列のままで、変更する必要はありません。

Windows XP :


[プリンタ名または IP アドレス] にプリンターの IP アドレスを入力して [次へ] をクリックし、続いて表示される [標準 TCP/IP プリントポート] 画面で [完了] をクリックしてください。

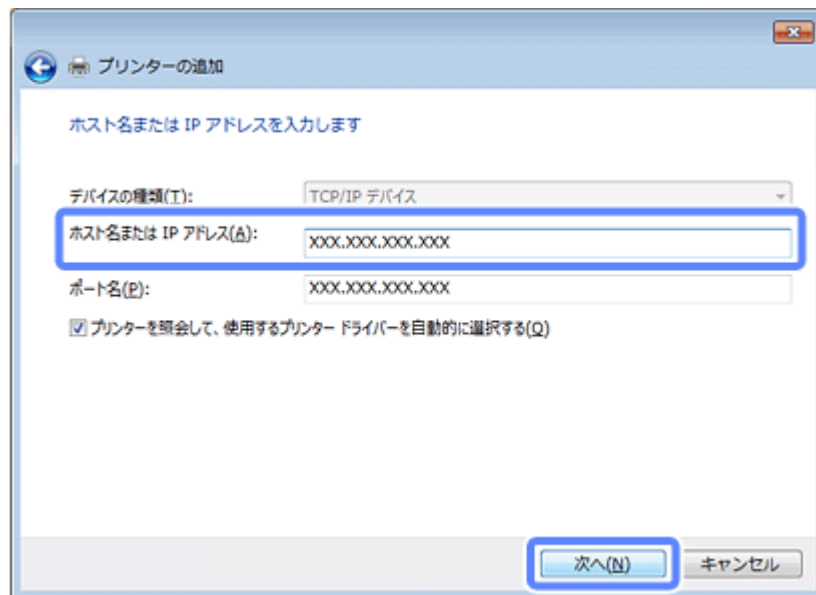

6. [ディスク使用] をクリックします。

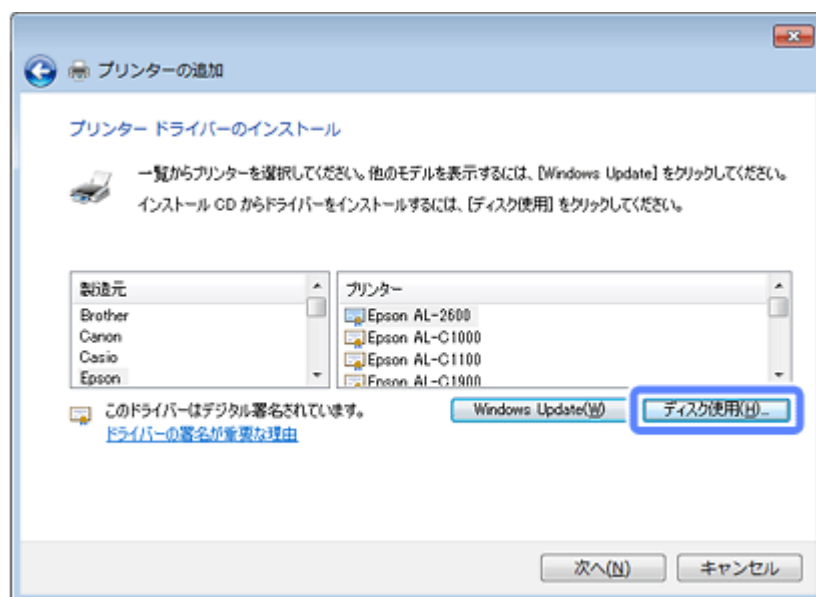

7. 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットして、[参照] をクリックし、ディスクドライブを選択します。

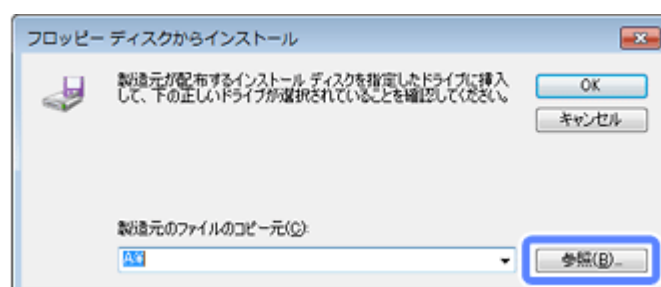

ディスクドライブ以下、プリンタードライバーが入っているフォルダーを選択してください。OS 環境により選択するフォルダーが異なります。

OS 環境	選択するフォルダー
32bit 版 Windows	WINX86
64bit 版 Windows	WINX64



参考

付属のソフトウェアディスクのフォルダーを確認して設定してください。

この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。

Windows XP :

以上で終了です。

Windows 7/Windows Vista :

引き続きポート構成を確認します。

ポート構成の確認

Windows 7/Windows Vista で標準 TCP/IP ポートを使用してネットワーク印刷をするときは、以下の設定になっていることを確認してください。この設定がされていないと正しく印刷できないことがあります。

1. [スタート] メニューから [デバイスとプリンター] を開きます。

Windows Vista :


[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタ] の順にクリック

2. 対象プリンターのアイコンを右クリックして、[プリンターのプロパティ] をクリックします。

Windows Vista :

対象プリンターのアイコンを右クリックして、[管理者として実行] - [プロパティ] の順にクリック


3. [ポート] タブをクリックし、[標準の TCP/IP ポート] を選択して、[ポートの構成] をクリックします。

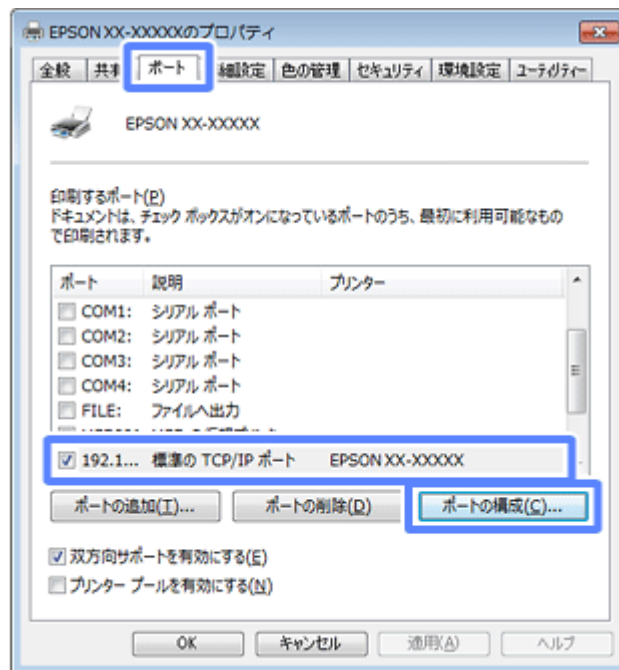

4. ポート モニター構成が以下のどちらかになっていることを確認します。


RAW の場合

「プロトコル」で「RAW」が選択されていることを確認

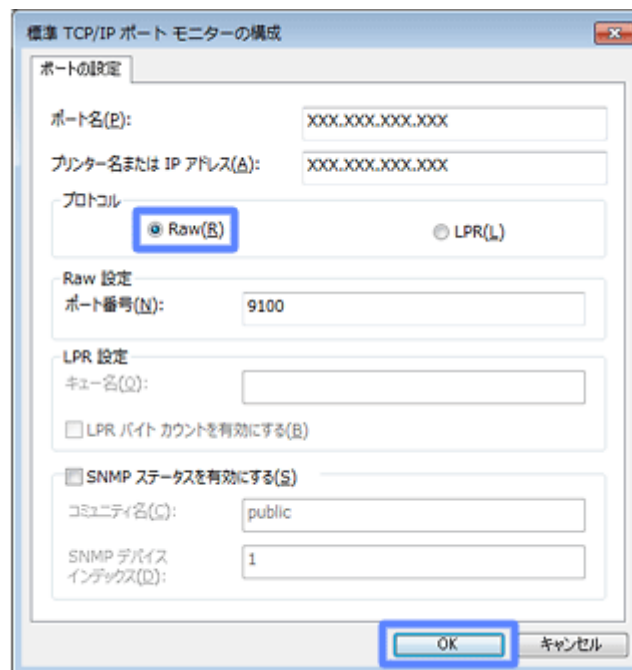


LPR の場合

「プロトコル」で「LPR」が選択され、「LPR 設定」の「LPR バイトカウントを有効にする」にチェックが付いていることを確認

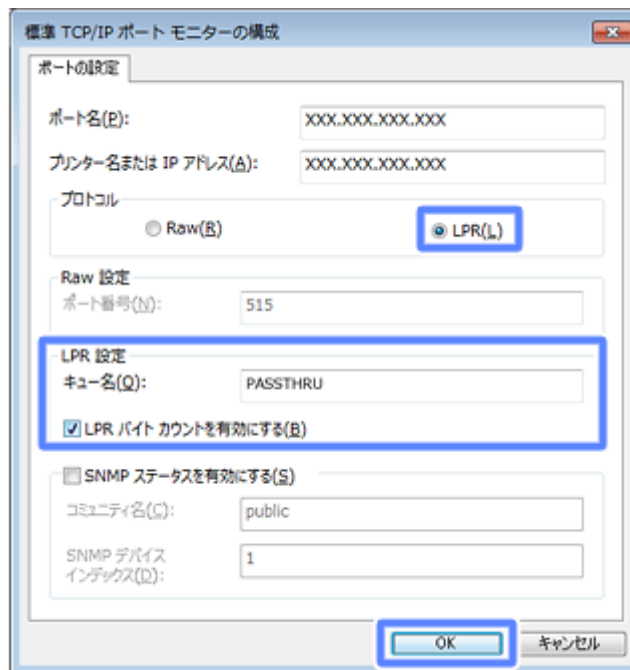

5. [OK] をクリックします。

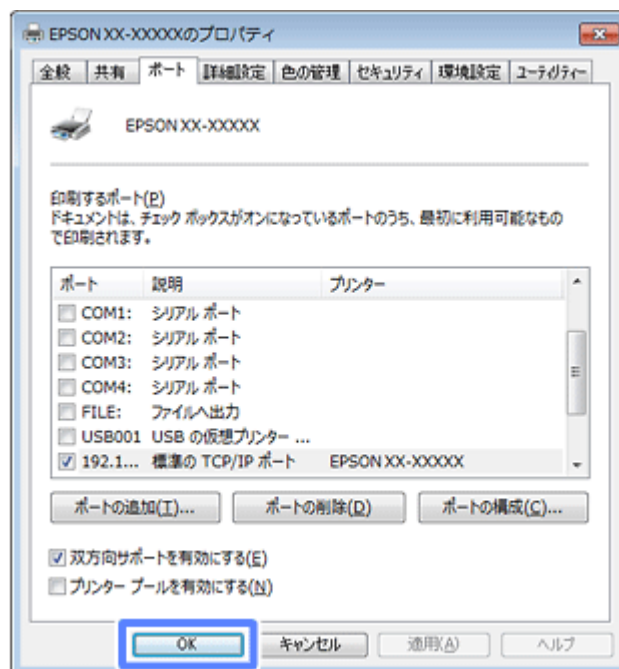

以上で終了です。

Bonjour 印刷 (Mac OS X)

プリンタードライバーをインストールした後に、プリンターをセットアップ（追加）します。

プリンタードライバーのインストール

1. 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットして、**[Install Navi]** アイコンをダブルクリックします。
2. ソフトウェア選択画面で**［ドライバーとユーティリティ］** と **［ネットワークユーティリティ］** を選択してインストールしてください。

この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。

プリンタードライバーのインストールが終了したら、インストーラーを終了してください。


次に、プリンターを追加します。

プリンターの追加


1. プリンターの電源が入っていて、ネットワーク通信ができていることを確認します。
2. **［アップル］** メニュー - **［システム環境設定］** - **［プリントとスキャン］**（または **［プリントとファクス］**）の順にクリックします。



3. **［+］** をクリックします。

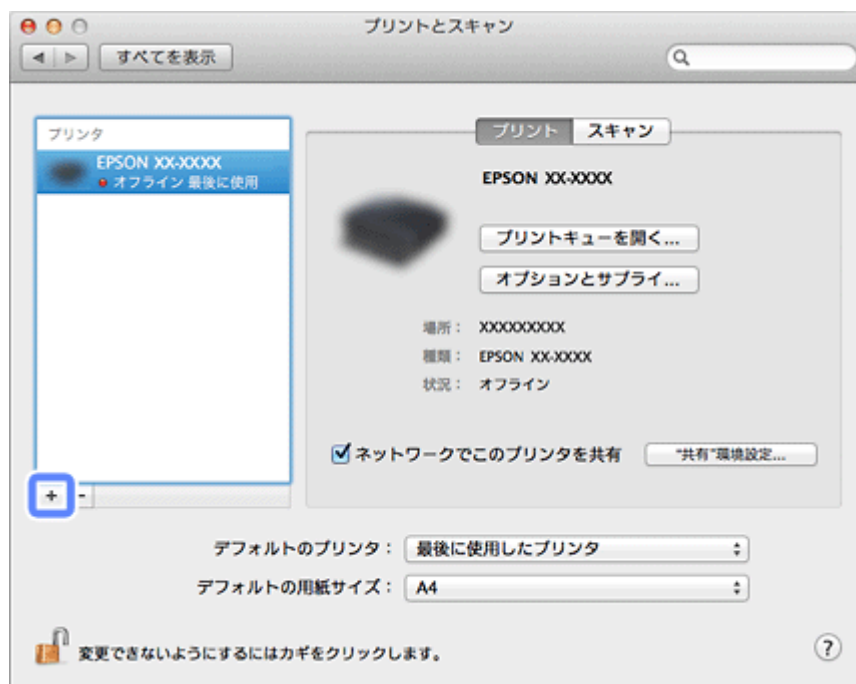

4. [デフォルト] をクリックし、プリンター名 (**Bonjour マルチファンクション**) を選択して、[追加] をクリックします。

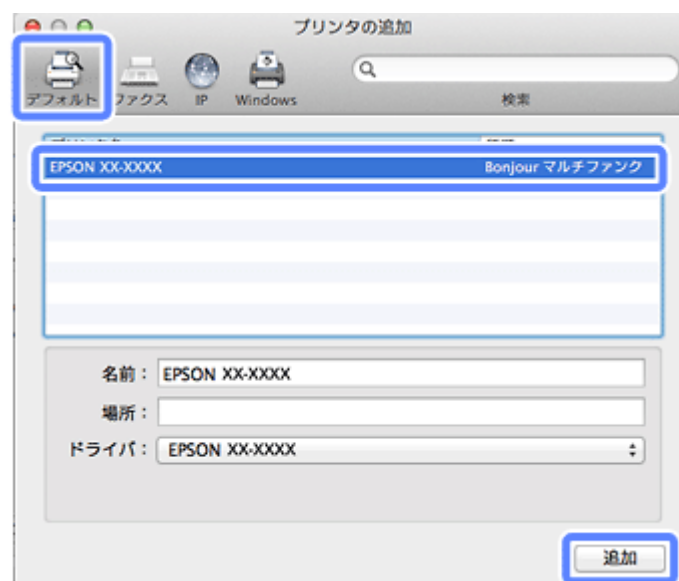

プリンターがプリンターリストに追加されたら、画面を閉じてください。

以上で終了です。

ネットワーク設定ソフトウェア

ネットワーク設定ソフトウェア

本製品に付属するネットワーク設定関連のソフトウェアを紹介します。

Epson Connect Printer Setup

Epson Connect Printer Setup(エプソンコネクトプリンターセットアップ) は、Epson Connect (お客様とネットワークに繋がっているエプソンプリンターを結ぶサービスの総称) を利用するために、プリンターをサービスに登録するアプリケーションソフトです。付属のソフトウェアディスクを使ってインストールします。

Windows :

インストールメニュー画面で [Web サービス設定] を選択します。後は、画面の指示に従って操作してください。

Mac OS X :

ソフトウェア選択画面で「Download Navigator」(ダウンロードナビゲーター) をチェックしてインストールしてください。Download Navigator を実行すると、「Epson Connect Printer Setup」がインストールされます。

Epson Connect サービスにプリンターが登録されると、プリンターの削除も行えます。詳細は『Epson Connect ガイド』(電子マニュアル) をご覧ください。

➡ 『Epson Connect ガイド』(電子マニュアル)



参考

Epson Connect サービスの詳細は、以下をご覧ください。

➡ <http://www.epson.jp/connect/>

EPSON Printer Finder

EPSON Printer Finder (エプソンプリンターファインダー) は、プリンターの設定メニューを Web ブラウザーで表示するためのアプリケーションソフトです。付属のソフトウェアディスクを使ってインストールします。

Windows :

インストールメニュー画面で [Web サービス設定] を選択します。後は、画面の指示に従って操作してください。

Mac OS X :

ソフトウェア選択画面で「Download Navigator」(ダウンロードナビゲーター) をチェックしてインストールしてください。Download Navigator を実行すると、「EPSON Printer Finder」がインストールされます。

詳細は『Epson Connect ガイド』(電子マニュアル) をご覧ください。

➡ 『Epson Connect ガイド』(電子マニュアル)

トラブル解決

トラブル解決の流れ

プリンターをネットワークに接続できない、接続しても印刷 / スキャンできないときは、以下の流れでトラブルを解決してください。

トラブル発生



ネットワーク接続診断

プリンターの操作パネルには、プリンターのネットワーク接続を診断する機能があります。プリンターをネットワークに接続できないときは、ネットワーク接続診断機能をお試しください。

➡ 「ネットワーク接続診断」 67 ページ



診断結果（メッセージ）に従って対処

印刷した診断レポートを見て、メッセージに対応する対処を行ってください。

➡ 「ネットワーク接続診断のエラー」 103 ページ



接続できない原因がわからない

ネットワークに接続できないときの原因がわからないときは、以下を確認してください。

- 機器の接続に問題がないかを確認
 - ➡ 「接続できない原因がわからない - パソコンの接続を確認 -」 109 ページ
 - ➡ 「接続できない原因がわからない - プリンターの接続を確認 -」 114 ページ
- 対処方法を確認してトラブルを解決
 - ➡ 「接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 115 ページ
 - ➡ 「接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 119 ページ
 - ➡ 「接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -」 120 ページ



よくあるご質問（FAQ）を確認

本ガイドの「トラブル解決」を確認しても問題が解決できないときは、インターネットに接続して、エプソンホームページの「よくあるご質問（FAQ）」ページをご確認ください。

➡ <http://www.epson.jp/support/faq/>

接続のトラブル

- ➔ [「エラーメッセージが表示される」 103 ページ](#)
- ➔ [「接続できない原因がわからない」 108 ページ](#)
- ➔ [「Wi-Fi Direct \(シンプル AP モード\) でのトラブル」 122 ページ](#)

エラーメッセージが表示される

ネットワークに接続できないときは、ネットワーク接続診断を行い、エラーメッセージの内容を確認します。

ネットワーク接続診断については、以下のページをご覧ください。

- ➔ [「ネットワーク接続診断」 67 ページ](#)

ネットワーク接続診断のエラー

印刷した診断レポートに表示されているエラー番号を確認し、番号に応じた対処を行ってください。

ネットワーク接続診断レポート	
	不合格
指定のネットワーク (SSID) の有無の確認	OK
無線モードの確認	OK
セキュリティ方式の確認	OK
MACアドレスフィルタリング設定の確認	OK
セキュリティキーの確認	NG
IPアドレスの確認	未診断
IP詳細設定の確認	未診断

セキュリティキーを確認してください。
不明なときはネットワーク設定を行った方にご確認ください。

* 信号強度が弱くなっています。
印刷やスキャンで問題が発生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。

* 何らかのトラブルが発生したときは、マニュアル等をご覧の上、対処してください。

(E-7)

ネットワーク設定情報	
プリンター名	EPSONXXXXXXXX
プリンター型番	XX-XXXX
接続形態	無線LAN接続
接続状態	非接続
TCP/IP設定方法	自動設定
IPアドレス	XXX.XXX.XXX.XXX
サブネットマスク	XXX.XXX.XXX.XXX
デフォルトゲートウェイ	
ネットワーク (SSID)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
無線通信モード	インフラストラクチャー
無線セキュリティ設定	WPA-PSK (AES)
電波状態	悪い
MACアドレス	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Epson Connect	無効
Google クラウド プリント	無効
Google クラウド プリント設定URL	http://0.0.0.0/

エラー番号
(E-7)

エラー番号	対処方法
E-1	<p>以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> LAN ケーブルがプリンター、ハブ (Hub) などネットワーク機器と正しく接続されているか ハブ (Hub) などのネットワーク機器の電源が入っているか
E-2	<ul style="list-style-type: none"> アクセスポイントの電源が入っていないときは、電源を入れてから再度プリンターのネットワーク設定をしてください。 プリンターとアクセスポイントは近くに置いて設定してください。 ネットワーク (SSID) を直接入力したときは、入力したネットワーク (SSID) が正しいかを確認して、再度入力してください。「ネットワーク (SSID)」は、印刷した「ネットワーク設定情報 / 接続診断レポート」の「ネットワーク設定情報」 - 「ネットワーク (SSID)」に表示されています。 プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS) で設定するときは、アクセスポイントが AOSS/WPS に対応しているか確認してください。AOSS/WPS に対応していないときはプッシュボタン自動設定はできません。 アドホック接続するときは、始めにパソコンのアドホック設定を行い、接続を開始している状態で再度プリンターのネットワーク設定をしてください。

エラー番号	対処方法
E-3	<ul style="list-style-type: none"> • アドホック接続時は、接続するパソコンの電源が入っているかを確認してください。入っていないときは、電源を入れてから再度プリンターのネットワーク設定をしてください。 • プリンターと接続するパソコンは近くに置いて設定してください。
E-4	<p>アクセスポイントに設定されている無線規格がプリンターの対応する無線規格と一致しているかを確認してください。一致していないときは、アクセスポイントの無線規格をプリンターの対応する無線規格と合わせてください。詳しくはアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。</p>
E-5	<p>アクセスポイントが以下のいずれかのセキュリティ方式になっているかを確認してください。なっていないければ、以下のセキュリティ方式を使用するようアクセスポイントの設定を変更して、再度プリンターのネットワーク設定をしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • WEP-64bit (40bit) • WEP-128bit (104bit) • WPA PSK*1 (TKIP) • WPA2 PSK*2 (TKIP) • WPA PSK*1 (AES) • WPA2 PSK*2 (AES) • WPA (TKIP/AES) • WPA2 (TKIP/AES) <p>*1：WPA Personal と呼ばれます。 *2：WPA2 Personal と呼ばれます。</p>
E-6	<ul style="list-style-type: none"> • アクセスポイントのマニュアルを参照して、MAC アドレスフィルタリング機能を確認してください。フィルタリング機能が「有効」のときは、プリンターの MAC アドレスを登録し、プリンターがフィルタリングされないように設定してください。プリンターの MAC アドレスは、印刷した「ネットワーク設定情報 / 接続診断レポート」の「ネットワーク設定情報」-「MAC アドレス」に表示されています。 • アクセスポイントの WEP セキュリティ方式で Shared 認証が「有効」のときは、認証キーおよびインデックスが正しいことを確認してください。
E-7	<ul style="list-style-type: none"> • アクセスポイントに設定されているセキュリティキーと入力したセキュリティキーが一致しません。大文字、小文字を含めて正しいセキュリティキーで再度設定してください。 • 無線 LAN 接続で突然接続できなくなったときは、以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・今お使いのネットワーク環境に、新たに別の無線機器を AOSS で設定したか ・お使いのアクセスポイントが、株式会社バッファロー製のプッシュボタンで設定 (AOSS) ができるタイプか ・ソフトウェアディスクから「プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS)」以外の方法で無線 LAN 設定をしたか <p>上記が当てはまるときは、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定をやり直してください。</p>
E-8	<ul style="list-style-type: none"> • プリンターの TCP/IP 設定を「自動設定」にしているときは、アクセスポイントの DHCP 機能を確認し、無効になっているときは有効に変更してください。 • プリンターの TCP/IP 設定を「手動設定」にしているときは、手動で設定した IP アドレスが有効範囲外 (0.0.0.0 など) のため、無効になっています。再度有効な IP アドレスを入力してください。
E-9	<p>1. 以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • パソコンなどプリンターを利用する機器の電源が入っているか • パソコンなどプリンターを利用する機器から、インターネットへのアクセスや同じネットワーク上の他のパソコン、ネットワーク機器にアクセスできるか <p>2. 1. が問題ないときは、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定を最初からやり直してください。</p>

エラー番号	対処方法
E-10	<p>1. 以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ネットワーク上の他の機器の電源が入っているか プリンターの TCP/IP 設定を「手動設定」にしているときはネットワークアドレス（IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ）が正しいか <p>2. ネットワークアドレスに問題があったときは、プリンターの操作パネルで正しいアドレスに変更してください。</p> <p>IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイは、印刷した「ネットワーク設定情報 / 接続診断レポート」の「ネットワーク設定情報」に表示されています。</p>
E-11	<p>1. 以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> プリンターの TCP/IP 設定を「手動設定」にしたときは、プリンターに手動で設定したデフォルトゲートウェイのアドレスが正しいか デフォルトゲートウェイに指定した機器の電源が入っているか <p>2. デフォルトゲートウェイに問題があったときは、プリンターの操作パネルで正しいアドレスに変更してください。</p> <p>デフォルトゲートウェイは、印刷した「ネットワーク設定情報 / 接続診断レポート」の「ネットワーク設定情報」 - 「デフォルトゲートウェイ」に表示されています。</p>
E-12	<p>1. 以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ネットワーク上の他の機器の電源が入っているか プリンターの TCP/IP 設定を「手動設定」にしたときは、プリンターに手動で設定したネットワークアドレス（IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ）が正しいか 他の機器のネットワークアドレス（サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ）が同一になっているか 他の機器の IP アドレスと重複していないか <p>2. 1. が正しいとき、以下を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> プリンターと同じネットワーク上のパソコンで、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定をします。 EpsonNet Setup の [プリンターの選択] 画面に対象のプリンターが表示されたときはそのまま進み、[TCP/IP の設定] 画面でプリンターの IP アドレスをネットワーク環境に合わせて設定してください。 対象プリンターが検索できないときは、セキュリティキーが間違っている可能性があります。プリンターの操作パネルで正しいセキュリティキーを設定してください。 セキュリティタイプ「WEP」は、アクセスポイントに複数のセキュリティキーを登録できます。複数のキーが登録されていたら、最初（1 番目）のインデックスのセキュリティキーがプリンターに設定されているかを確認してください。

エラー番号	対処方法
E-13	<p>1. 以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ネットワーク機器（モデム、ハブ、ルーターなど）の電源が入っているか プリンター以外のネットワーク機器が手動で TCP/IP 設定されていないか（他のネットワーク機器の TCP/IP 設定が手動で、プリンターの TCP/IP 設定のみ「自動設定」となっているときは、プリンターだけ異なるネットワークになる可能性があります。） <p>2. 1. が正しいときは、以下を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> プリンターと同じネットワーク上のパソコンでソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定をします。 EpsonNet Setup の [プリンターの選択] 画面に対象のプリンターが表示されたらそのまま進み、[TCP/IP の設定] 画面でプリンターの IP アドレスをネットワーク環境に合わせて設定してください。対象プリンターが検索できないときは、セキュリティキーが間違っている可能性があります。プリンターの操作パネルで正しいセキュリティキーを設定してください。 セキュリティタイプ「WEP」は、アクセスポイントに複数のセキュリティキーを登録できます。複数のキーが登録されていたら、最初（1 番目）のインデックスのセキュリティキーがプリンターに設定されているかを確認してください。

その他ネットワークの環境について

診断レポートのエラーメッセージの下にはネットワーク環境の情報が表示されます。メッセージとその対処方法は次の通りです。

エラーメッセージ	対処方法
* 信号強度が弱くなっています。印刷やスキャンで問題が発生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。	電波が弱いために印刷が遅くなる、または途切れる可能性があります。 アクセスポイントとプリンターの距離を短くしたり、間にある障害物を取り除いたりすると改善することがあります。
* 設定された無線 LAN のチャンネルは電波が混雑しています。印刷やスキャンで問題が発生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。	隣接する部屋や建物など周囲に他の無線ネットワークがあり、電波干渉している可能性があります。 アクセスポイントとプリンターの距離を短くすると改善することがあります。また、アクセスポイントのチャンネル設定を見直すと改善することがあります。詳しくは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
* 信号強度が弱くなっています。設定された無線 LAN のチャンネルは電波が混雑しています。印刷やスキャンで問題が発生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。	電波が弱いために印刷が遅くなったり途切れてしまったりする、または、隣接する部屋や建物など周囲に他の無線ネットワークがあり、電波干渉している可能性があります。 アクセスポイントとプリンターの距離を短くしたり、間にある障害物を取り除いたりすると改善することがあります。また、アクセスポイントのチャンネル設定を見直すと改善することがあります。詳しくは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
* 接続台数の上限に達しています。他のデバイスを追加したいときは、接続中のデバイスを切断してください。	Wi-Fi Direct 接続設定において、シンプル AP モードをお使いのときは、同時に接続できる無線機器は 4 台までです。他の無線機器を追加するには、使用していない無線機器の接続を解除して接続できる機器を増やしてから追加してください。

EpsonNet Setup のエラー

EpsonNet Setup で表示されるエラーメッセージとその対処方法は次の通りです。

エラーメッセージ	対処方法
<p>EpsonNet Print がインストールされていません。</p> <p>EpsonNet Print を使うと、プリンターの IP アドレスが変わっても EpsonNet Print が IP アドレスを自動追従するため、ポートの設定管理が簡単にできます。</p> <p>付属の CD-ROM からインストールするか、エプソンのホームページからダウンロードしてインストールすることをお勧めします。</p> <p>インストール終了後は、プリンターのプロパティからポートの追加を行い、該当する「EpsonNet Print Port」を選択してください。</p> <p>詳しくはマニュアルをご覧ください。</p>	<p>➔ 「EpsonNet Print 印刷 (Windows)」 84 ページ</p>
<p>プリンターポートの設定が完了していません。</p> <p>プリンターポートの設定をし直してください。プリンターのプロパティからポートの追加を行い、該当する「EpsonNet Print Port」を選択してください。</p> <p>詳しくはマニュアルをご覧ください。</p>	<p>➔ 「EpsonNet Print 印刷 (Windows)」 84 ページ</p>

接続できない原因がわからない

ネットワークに接続できないときの原因がわからないときは、以下を確認します。

1. 機器の接続に問題がないかを確認

- ➔ [「接続できない原因がわからない - パソコンの接続を確認 -」 109 ページ](#)
- ➔ [「接続できない原因がわからない - プリンターの接続を確認 -」 114 ページ](#)

2. 対処方法を確認してトラブルを解決

- ➔ [「接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 115 ページ](#)
- ➔ [「接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 119 ページ](#)
- ➔ [「接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -」 120 ページ](#)

接続できない原因がわからない - パソコンの接続を確認 -

まず、ご使用のパソコンがネットワーク機器に接続できているかを確認します。



参考

パソコンの接続に問題がないときは、プリンターの接続を確認してください。
 ➔ [「接続できない原因がわからない - プリンターの接続を確認 -」 114 ページ](#)

Windows - ネットワークアイコンを確認 -

1. Windows の [ネットワーク接続] 画面を表示させます。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] - [アダプターの設定の変更] の順にクリックしてください。


Windows Vista :

[スタート] - [ネットワーク] - [ネットワークと共有センター] - [ネットワーク接続の管理] の順にクリックしてください。





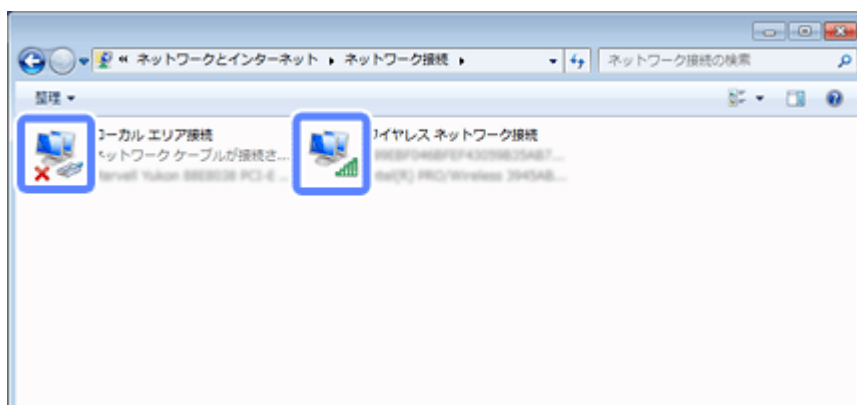

Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] の順にクリックしてください。

2. ネットワークアイコンの状態を確認します。



Windows 7 Windows Vista	Windows XP	説明
		パソコンとネットワーク機器は無線 LAN で接続されています。

Windows 7 Windows Vista	Windows XP	説明
		無線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動作していません。 以下のページへお進みください。 ➔ 「接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 115 ページ
		パソコンとネットワーク機器は有線 LAN で接続されています。
		有線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動作していません。 以下のページへお進みください。 ➔ 「接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 119 ページ
アイコンなし	アイコンなし	ネットワークに接続するための機器が認識されていません。パソコンと本製品を USB ケーブルで直接接続するか、ネットワーク接続に必要な機材を用意して、接続設定を行ってください。

続いて、次の項目へ進んでください。

Windows - PING コマンドで確認 -

1. ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーターなど）の IP アドレスを確認します。


ネットワーク機器の IP アドレスがわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。

2. コマンドプロンプトを表示させます。

[スタート] - [すべてのプログラム]（または [プログラム]） - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] の順にクリックしてください。


3. 「ping xxx.xxx.xxx.xxx」と入力して、[Enter] キーを押します。

xxx.xxx.xxx.xxx には、手順 1 で確認したネットワーク機器の IP アドレスを入力してください。

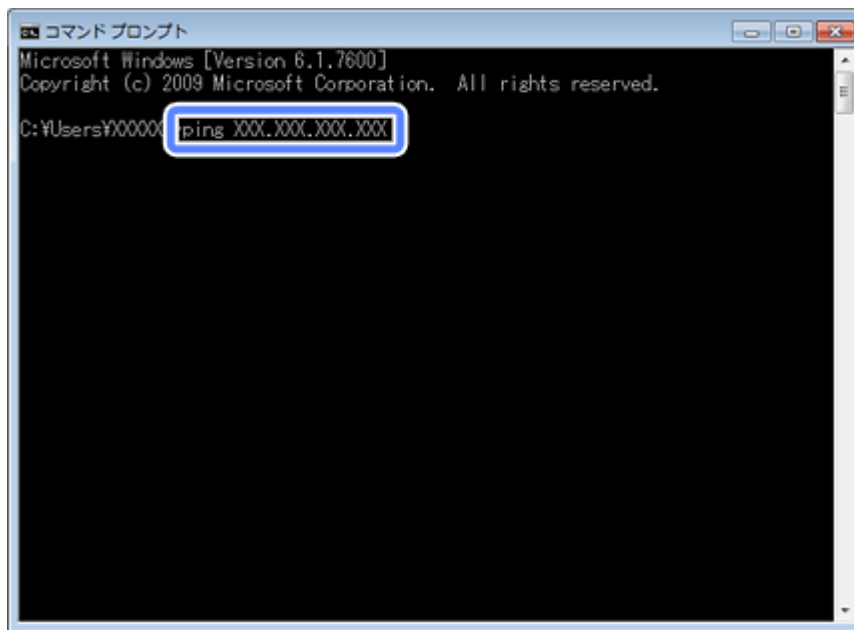


4. 通信状況を確認します。

下図のように通信状況（バイト数、時間など）が表示されれば、パソコンとネットワーク機器は通信できています。

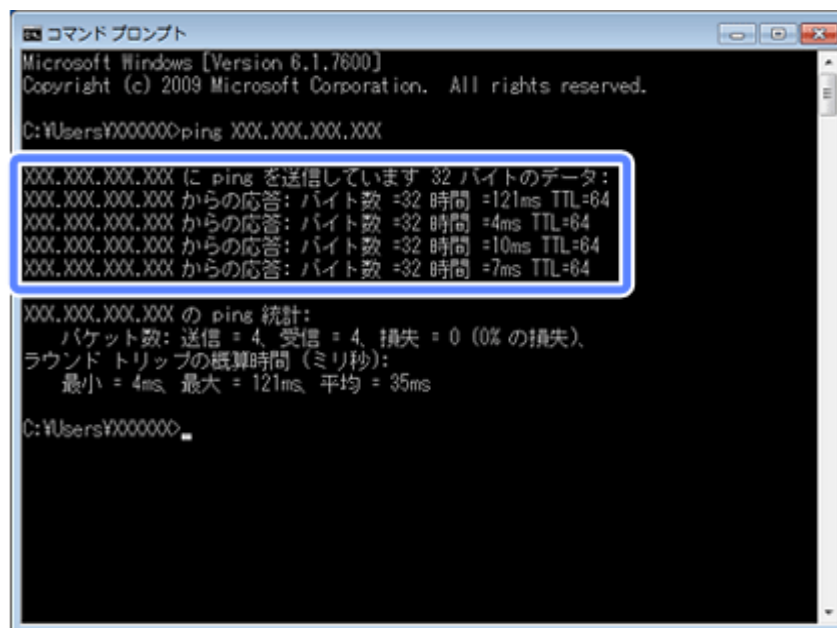

下図のように「宛先ホストに到達できません。」と表示されたら、パソコンとネットワーク機器は通信できていません。以下のページへお進みください。

- ➡ 「接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 115 ページ
- ➡ 「接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 119 ページ

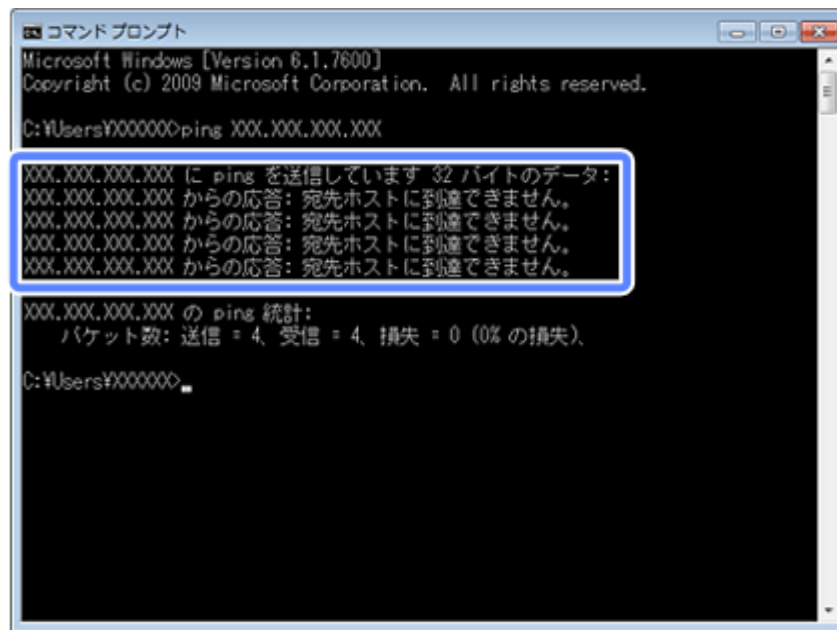


以上で終了です。

Mac OS X - ネットワークランプを確認 -

1. Mac OS X の [ネットワーク] 画面を表示させます。

[アップル] メニュー - [システム環境設定] - [ネットワーク] の順にクリックしてください。

2. ネットワークランプの状態を確認します。

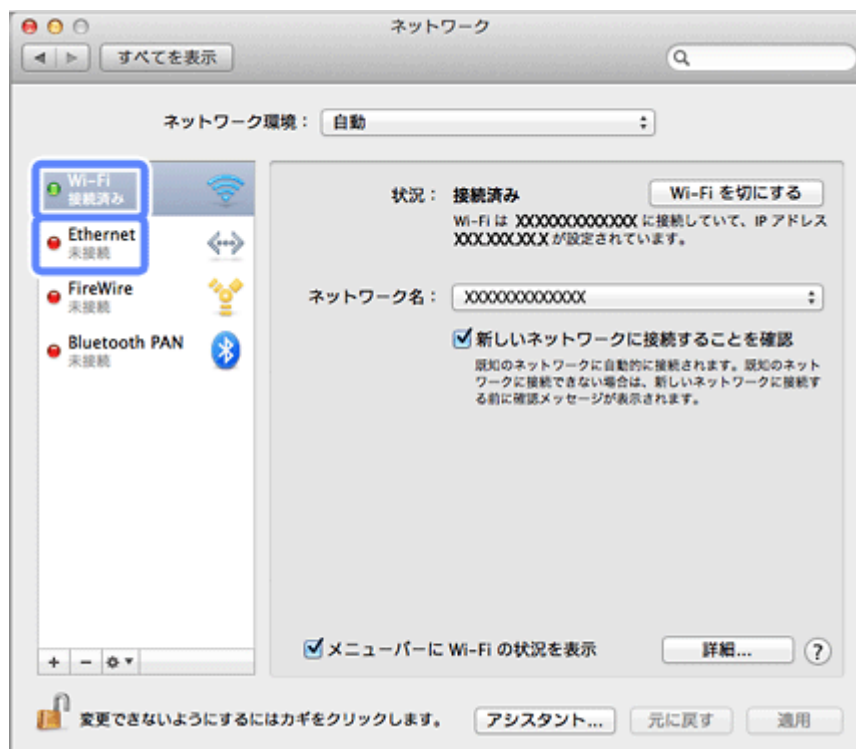

サービス名	ランプの色	説明
Wi-Fi (または AirMac)	緑	パソコンとネットワーク機器は無線 LAN で接続されています。
	赤またはオレンジ	無線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動作していません。 以下のページへお進みください。 ➡ 「接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 115 ページ
Ethernet (または内蔵 Ethernet)	緑	パソコンとネットワーク機器は有線 LAN で接続されています。
	赤	有線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動作していません。 以下のページへお進みください。 ➡ 「接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 119 ページ
表示なし	—	ネットワークに接続するための機器が認識されていません。パソコンと本製品を USB ケーブルで直接接続するか、ネットワーク接続に必要な機材を用意して、接続設定を行ってください。 または、サービスが削除されています。下の [+] ボタンを押して、サービスを追加してください。

続いて、次の項目へ進んでください。

Mac OS X - PING コマンドで確認 -

1. ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーターなど）の IP アドレスを確認します。

ネットワーク機器の IP アドレスがわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。

2. ネットワークユーティリティを表示させます。

[ハードディスク] - [アプリケーション] - [ユーティリティ] - [ネットワークユーティリティ] の順にダブルクリックしてください。

3. [Ping] タブをクリックし、手順 1 で確認したネットワーク機器の IP アドレスを入力して、[Ping] をクリックします。




4. 通信状況を確認します。

下図のように [0% packet loss] と表示されれば、パソコンとネットワーク機器は通信できています。



下図のように [100% packet loss] と表示されたら、パソコンとネットワーク機器は通信できていません。以下のページへお進みください。

- ➡ 「接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 115 ページ
- ➡ 「接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 119 ページ

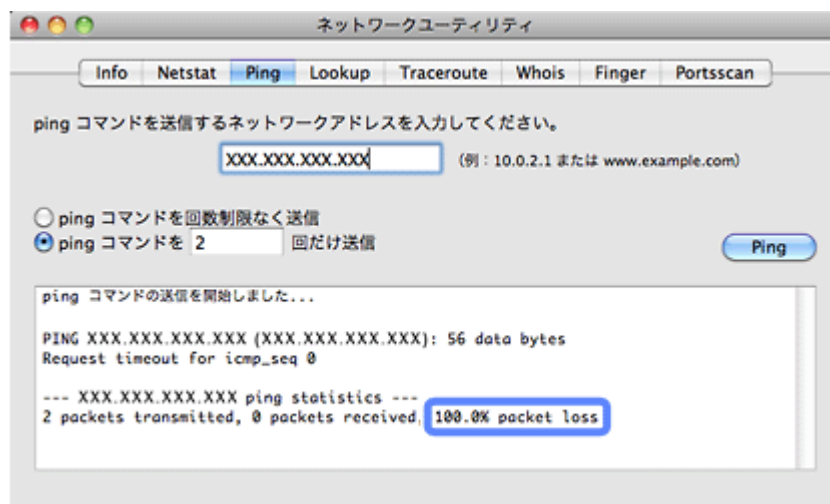

以上で終了です。

接続できない原因がわからない - プリンターの接続を確認 -

次に、ご使用のプリンターがネットワーク機器に接続できているかを、プリンター操作パネルのネットワーク接続診断機能を使って確認します。

- ➡ 「ネットワーク接続診断」 67 ページ

接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -

無線 LAN 環境に接続できないときは、以下を確認してください。

パソコンをネットワークに接続できないときの対処方法



ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の電源は入っていますか？

ネットワーク機器の電源が入っていることを確認してください。また、電源が入っているときは、ネットワークを使用していないことを確認してから電源を入れ直してください。



パソコンとネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の距離が離れすぎていませんか？また障害物はありませんか？

パソコンとネットワーク機器の位置を近づけたり、障害物を取り除いたりしてください。



近くに電磁波を発生する機器（電子レンジやデジタルコードレス電話など）や無線機器がありませんか？

近くに電磁波を発生する機器や無線機器があると、電波干渉が起こって通信が妨害されることがあります。これらの機器とパソコンやネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の距離を離してください。



パソコンとネットワーク機器の無線チャンネルは合っていますか？

無線 LAN を内蔵したパソコンでは、使用できる無線チャンネルが制限されていることがあります。パソコンで使用できる無線チャンネルに、ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）で設定されている無線チャンネルが含まれているか確認してください。含まれていないときは、ネットワーク機器の無線チャンネルを変更してください。

無線チャンネルの確認方法や変更方法は、パソコンやネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。



ネットワークブリッジが作成されていませんか？（Windows 7/Windows Vista/Windows XP）

ネットワークブリッジが作成されていると接続できないことがあります。ネットワークブリッジを削除してください。

1. Windows の [ネットワーク接続] 画面を表示させます。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] - [アダプターの設定の変更] の順にクリックしてください。

Windows Vista :


[スタート] - [ネットワーク] - [ネットワークと共有センター] - [ネットワーク接続の管理] の順にクリックしてください。

Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] の順にクリックしてください。

2. [ネットワークブリッジ] アイコンを確認します。

[ネットワークブリッジ] アイコンがあるときは、アイコンを右クリックして [削除] をクリックしてください。

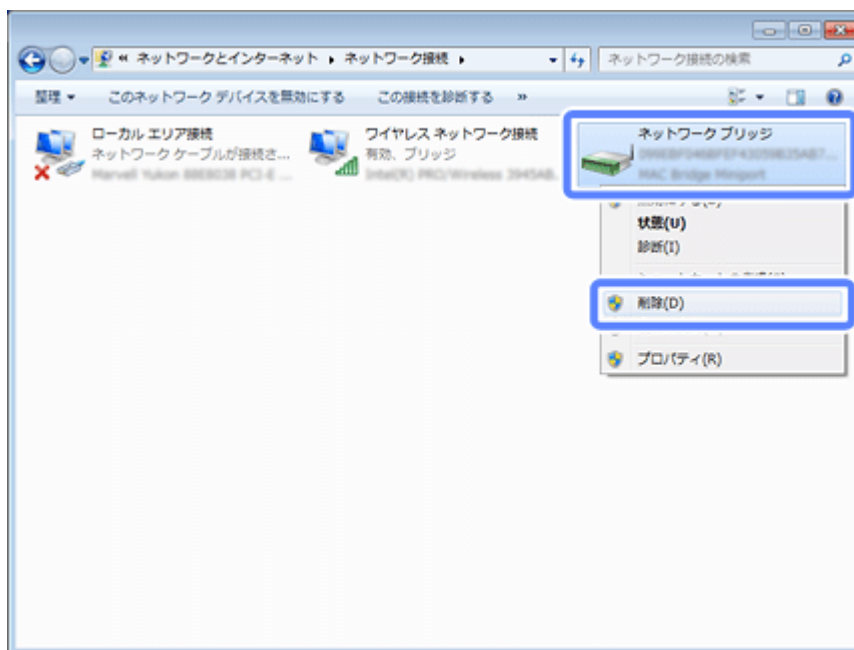

以上で終了です。



他のネットワークアダプターが干渉していませんか？

複数のネットワークアダプターが有効になっていると接続できないことがあります。使用していないネットワークアダプターは無効にしてください。

1. Windows の [ネットワーク接続] 画面を表示させます。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] - [アダプターの設定の変更] の順にクリックしてください。

Windows Vista :


[スタート] - [ネットワーク] - [ネットワークと共有センター] - [ネットワーク接続の管理] の順にクリックしてください。

Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] の順にクリックしてください。

2. ネットワークアダプターを確認します。

使用していないネットワークアダプターがあるときは、アイコンを右クリックして「無効にする」をクリックしてください。

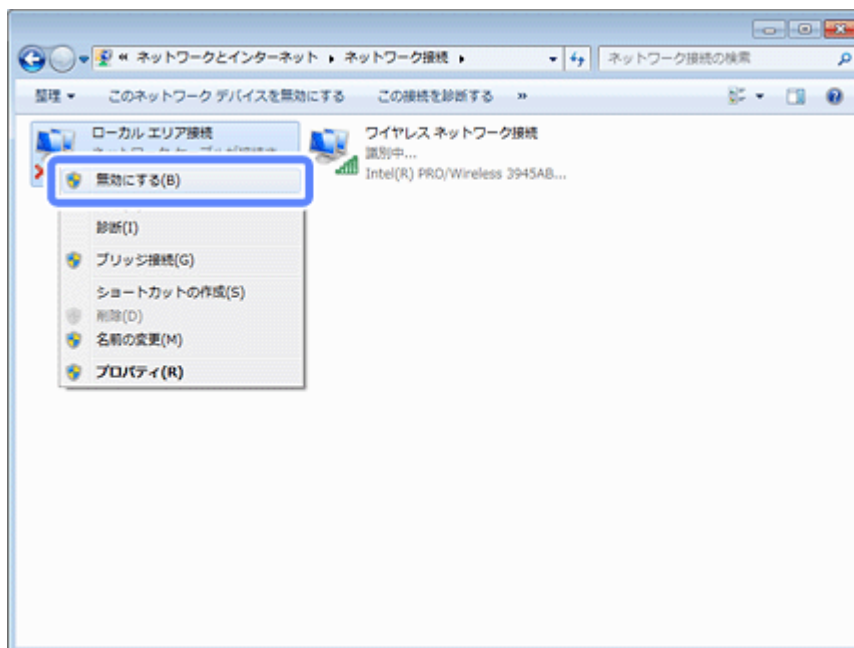

以上で終了です。



ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）のプライベートセパレーター機能が有効になっていませんか？

ご使用のネットワーク機器のプライベートセパレーター機能（同じアクセスポイントに接続している機器同士の接続ができないようにする機能）が有効になっていると、プリンターとパソコンの通信ができません。ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください、プライベートセパレーター機能を無効にしてください。



ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていませんか？

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていると、パソコンやネットワーク機器が DHCP サーバーから IP アドレスを取得できないため、ネットワークに接続できなくなることがあります。使用していないパソコンやネットワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。



IP アドレスが重複していませんか？

プリンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の IP アドレスが重複していると、ネットワーク内の通信が不安定になり通信できなくなることがあります。各機器の IP アドレスを確認して、重複しているときは IP アドレスを設定し直してください。

上記の項目を確認しても接続できないときは、以下のページへお進みください。

➡ [「接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -」 120 ページ](#)

プリンターをネットワークに接続できないときの対処方法



ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の電源は入っていますか？

ネットワーク機器の電源が入っていることを確認してください。また、電源が入っているときは、ネットワークを使用していないことを確認してから電源を入れ直してください。



プリンターとネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の距離が離れすぎていませんか？また障害物はありませんか？

プリンターとネットワーク機器の位置を近づけたり、障害物を取り除いたりしてください。



近くに電磁波を発生する機器（電子レンジやデジタルコードレス電話など）や無線機器がありませんか？

近くに電磁波を発生する機器や無線機器があると、電波干渉が起こって通信が妨害されることがあります。これらの機器とプリンターやネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の距離を離してください。



プリンターの電源を入れ直してください

プリンターとネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の電源を入れる順序によって、一時的に接続できないことがあります。プリンターの電源を入れ直して 1 分ほどたってから、接続状況を確認してください。



プリンターに設定した SSID は正しいですか？

プリンターに設定した SSID がご使用になるネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の SSID と異なっていると接続できません。また、Wi-Fi Direct（シンプル AP モード） / アドホック接続するときは、Wi-Fi Direct（シンプル AP モード） / アドホックのネットワーク名とプリンターに設定した SSID が異なっていると接続できません。接続機器とプリンターの SSID が同じかどうか確認してください。

設定した SSID は操作パネルの「ネットワーク情報確認」で確認してください。

➡ [「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷）」 68 ページ](#)

また、ご使用になるネットワーク機器の SSID がわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。



プリンターに設定した無線セキュリティ方式は、機器同士で合っていますか？

プリンター、パソコン、ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の無線セキュリティ方式が異なっていると接続できません。

プリンター、パソコン、ネットワーク機器の無線セキュリティ方式が合うように、設定し直してください。わからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。



ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）とプリンターセキュリティを AOSS で設定しましたか？

AOSS で設定したときは、ネットワークに接続している機器同士を全て AOSS で設定する必要があります。

例えば、パソコンとネットワーク機器の無線セキュリティ方式を WEP-64bit に設定しているときに、プリンターとネットワーク機器を AOSS 設定で接続すると、ネットワーク機器のセキュリティ設定が AOSS によって WEP-64bit から変更されてしまうことがあるため、パソコンとネットワーク機器の通信ができなくなります。

プリンター、パソコン、ネットワーク機器の無線セキュリティ方式が合うように、設定し直してください。わからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。



ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）のプライベートセパレーター機能が有効になっていませんか？

ご使用のネットワーク機器のプライベートセパレーター機能（同じアクセスポイントに接続している機器同士の接続ができないようにする機能）が有効になっていると、プリンターとパソコンの通信ができません。ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。プライベートセパレーター機能を無効にしてください。



ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていませんか？

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていると、パソコンやネットワーク機器が DHCP サーバーから IP アドレスを取得できないため、ネットワークに接続できなくなることがあります。使用していないパソコンやネットワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。



IP アドレスが重複していませんか？

プリンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の IP アドレスが重複していると、ネットワーク内の通信が不安定になり通信できなくなることがあります。各機器の IP アドレスを確認して、重複しているときは IP アドレスを設定し直してください。

上記の項目を確認しても接続できないときは、以下のページへお進みください。

➡ [「接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -」 120 ページ](#)

接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -

有線 LAN 環境に接続できないときは、以下を確認してください。



ネットワーク機器（ブロードバンドルーター / ハブ）の電源は入っていますか？

ネットワーク機器の電源が入っていることを確認してください。また、電源が入っているときは、ネットワークを使用していないことを確認してから電源を入れ直してください。



LAN ケーブルがしっかり接続されていますか？

プリンターとネットワーク機器（ブロードバンドルーター / ハブ）に LAN ケーブルがしっかり接続されていることを確認してください。

また、接続状態を示すランプ（リンクランプ）を確認してください。ランプが消灯しているときは、以下をお試しください。

- 他のポートに接続する
- 他のハブに接続する
- LAN ケーブルを交換する



プリンターの電源を入れ直してください

プリンターとネットワーク機器（ブロードバンドルーター / ハブ）の電源を入れる順序によって、一時的に接続できないことがあります。プリンターの電源を入れ直して 1 分ほどたってから、接続状況を確認してください。



ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていませんか？

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていると、パソコンやネットワーク機器が DHCP サーバーから IP アドレスを取得できないため、ネットワークに接続できなくなることがあります。使用していないパソコンやネットワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。



IP アドレスが重複していませんか？

プリンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の IP アドレスが重複していると、ネットワーク内の通信が不安定になり通信できなくなることがあります。各機器の IP アドレスを確認して、重複しているときは IP アドレスを設定し直してください。

上記の項目を確認しても接続できないときは、以下のページへお進みください。

➡ [「接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -」 120 ページ](#)

接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -

どうしても接続できないときは、以下を確認してください。



再度、パソコンとネットワーク機器の接続設定をしてください

パソコンとネットワーク機器の接続方法は、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、メーカーにお問い合わせください。



プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻して、再度、プリンターのネットワーク設定をしてください

他の項目を確認しても接続できないときは、プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻します。

➡ [「ネットワーク設定の初期化」 81 ページ](#)

初期設定に戻したら、再度、プリンターのネットワーク設定をしてください。

無線 LAN 設定（インフラストラクチャーモード）

➡ [「ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用）」 9 ページ](#)

アクセスポイントを使用しない直接接続

➡ [「アクセスポイントを使用しない直接接続」 46 ページ](#)

有線 LAN 接続

➡ [「有線 LAN 接続」 33 ページ](#)



ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター / パソコンのネットワークインターフェイスカードなど）のファームウェアが最新が確認してください

ネットワーク機器のファームウェア（製品の制御を行うために組み込まれたソフトウェア）のバージョンを最新にすると、問題が解決する場合があります。

最新版がリリースされていないか、ネットワーク機器のメーカーに確認してください。



プリンターのファームウェアが最新が確認してください

プリンターのファームウェア（プリンターの制御を行うために組み込まれたソフトウェア）のバージョンを最新にすると、問題が解決する場合があります。

「EPSON Printer Finder」を実行し、プリンターの設定メニューで「ファームウェアアップデート」を実行してください。

現在のファームウェアのバージョンも確認できます。



Wi-Fi Direct (シンプル AP モード) でのトラブル

Wi-Fi Direct (シンプル AP モード) で接続中に動作がおかしいときは、以下を確認してください。



Windows パソコンに USB タイプのモバイルデータ通信端末を接続してインターネットをご利用のとき、シンプル AP モードでプリンターを接続したらインターネット接続ができなくなった

プリンターとの Wi-Fi Direct (シンプル AP モード) 接続と低速のモバイルデータ通信のインターネット接続を同時に使っている場合、プリンターとの接続が優先されて、インターネット接続ができなくなる可能性があります。パソコンがインターネット接続できなくなった場合は、以下の操作をお試しください。

1. Windows の [ネットワーク接続] 画面を表示させます。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [ネットワークアダプターの設定の変更] の順にクリックしてください。


Windows Vista :

[スタート] - [ネットワーク] - [ネットワークと共有センター] - [ネットワーク接続の管理] の順にクリックしてください。


Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] の順にクリックしてください。


2. [ワイヤレスネットワーク接続] (DIRECT-XXXXXXXX) を選択し、右クリックで表示されるメニューの [プロパティ] を選択します。

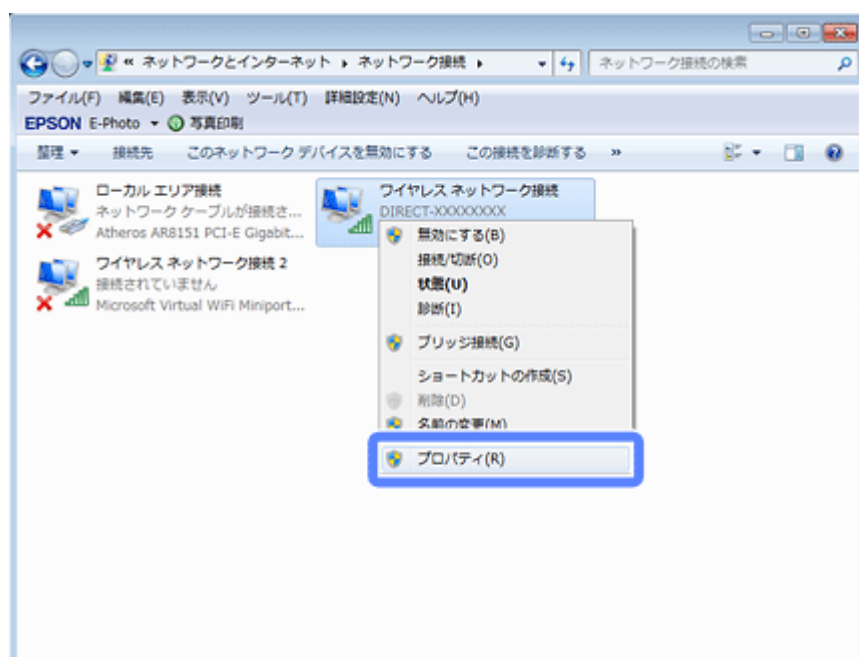


3. [インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] を選択し、[プロパティ] をクリックします。

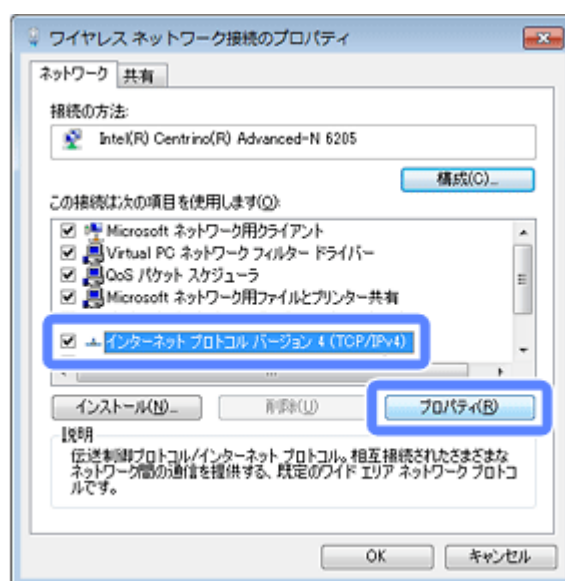

4. [詳細設定] をクリックします。

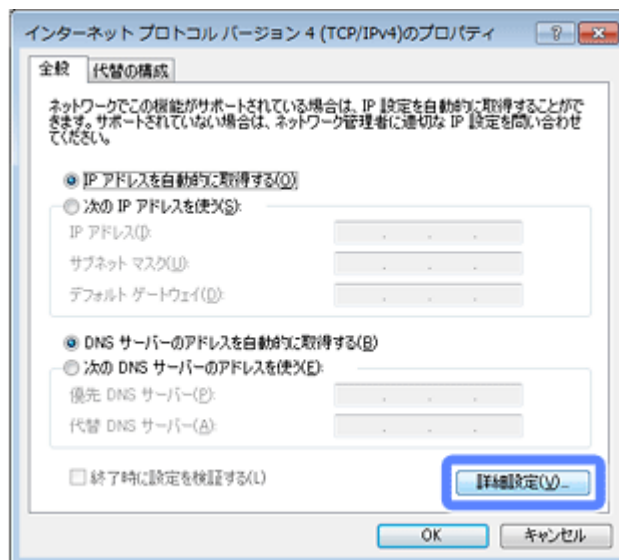

5. [自動メトリック] のチェックを外し、[インターフェイス メトリック] に「100」を入力します。

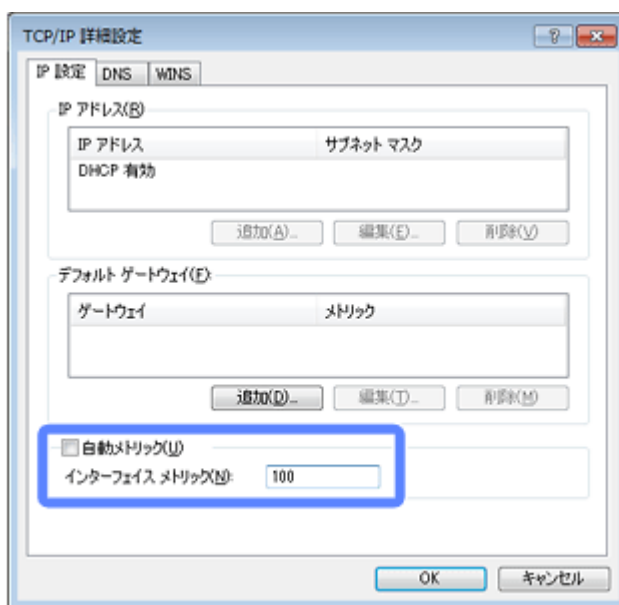

6. 表示されている画面を全て閉じます。

この手順を実行してもインターネット接続ができない場合は、手順3の画面で[インターネットプロトコルバージョン6 (TCP/IPv6)] に対しても同じ操作をしてください。



突然 Wi-Fi 接続が切断された

以下の状態になっていないか、プリンターの操作パネルで確認してください。

- プリンターの電源が切れていないか
- Wi-Fi Direct (シンプル AP モード) のセキュリティキーが変更されていないか
- プリンターのネットワーク設定が変更されていないか

＜ **Wi-Fi Direct**（シンプル **AP** モード）のセキュリティーキーが変更された＞

無線機器に登録されている「DIRECT-XXXXXXXX」の接続設定を一旦削除します。そして、もう一度同じ名前の「DIRECT-XXXXXXXX」を選択して、新しいパスワードを入力してください。

詳しい手順は、無線機器のマニュアル等をご覧ください。

＜ ネットワーク設定が変更された＞

プリンター操作パネルに表示されるアイコンを確認してください。シンプル **AP** 以外のアイコンになっているときは、ネットワーク設定が変更されています。アイコンの意味は、プリンターの操作パネルから [ヘルプ] - [画面に表示されるアイコンの意味] で確認できます。違うネットワーク設定になっている状態から再度シンプル **AP** モードの接続に変更するには、プリンターのネットワーク設定を初期化して、プリンターにネットワーク設定がされていない状態から **Wi-Fi Direct** 接続設定を再度行ってください。

➡ [「ネットワーク設定の初期化」 81 ページ](#)

➡ [「シンプル AP モード」 46 ページ](#)

その他のトラブル

➡ [「ネットワーク印刷時のトラブル」 125 ページ](#)

➡ [「ネットワークスキャン時のトラブル」 129 ページ](#)

➡ [「EpsonNet Print でのトラブル」 130 ページ](#)

ネットワーク印刷時のトラブル

ネットワーク接続時に、動作がおかしいときは、以下を確認してください。



プリンターはネットワークに正常に接続されていますか？

ネットワーク接続診断を行い、プリンターのネットワーク接続を確認してください。

ネットワーク接続診断については、以下のページをご覧ください。

➡ [「ネットワーク接続診断」 67 ページ](#)



印刷先（印刷ポート）が正しく設定されていますか？

印刷先（印刷ポート）を確認してください。

1. Windows の [プリンター] 画面を表示させます。

Windows 7：

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] の順にクリックしてください。

Windows Vista：

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックしてください。

Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] の [プリンタと FAX] をクリックしてください。

2. ご使用のプリンターの [プロパティ] 画面を表示させます。

Windows 7 :


ご使用のプリンターアイコンを右クリックして [プリンターのプロパティ] をクリックしてください。

Windows Vista/Windows XP :

ご使用のプリンターアイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックしてください。



3. [ポート] タブをクリックして、リストに表示されたご使用プリンターのポートが [EpsonNet Print Port] になっていることを確認します。

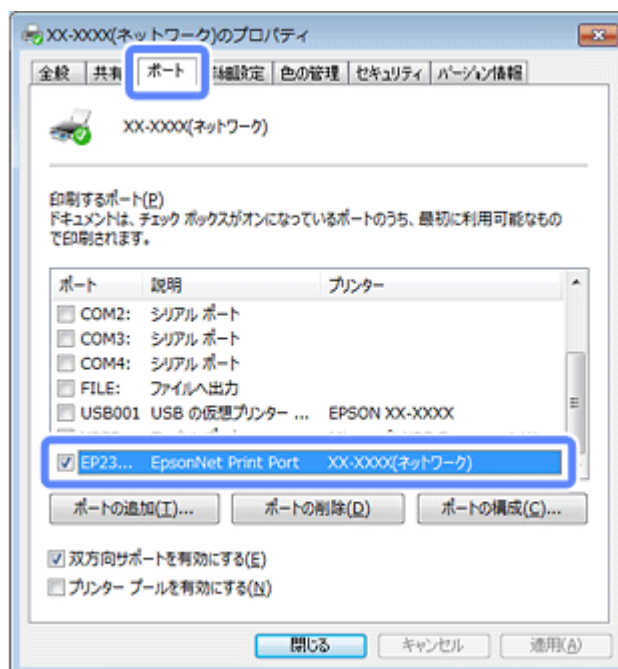

プリンターに付属のソフトウェアディスクでネットワーク接続設定をすると、印刷先は自動的に [EpsonNet Print Port] に設定されます。印刷先を標準 TCP/IP ポートに変更すると、DHCP 環境でプリンターの IP アドレスが変わったときに、変更後の IP アドレスを追従できなくなるため、接続できなくなります。DHCP 環境でご使用のときは、プリンターの印刷先を [EpsonNet Print Port] のままにすることをお勧めします。

以上で終了です。



パソコンから印刷を中止してもプリンターの印刷が中止されない (Mac OS X v10.5.8 ~ v10.6.x)

Mac OS X v10.5.8 または v10.6.x で、AirPrint 対応のネットワークプリンターから印刷しているときは、プリンタードライバーからの中止ができません（画面上ではできたように見えますが、実際は中止されません）。印刷の中止は、プリンター本体の中止ボタンで行ってください。

プリンタードライバーから印刷を中止したいときは、以下の設定をしてください。

1. EPSON Printer Finder を起動します。

[ハードディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [EPSON Printer Finder] をダブルクリックします。




参考

EPSON Printer Finder をインストールしていない場合は、付属のソフトウェアディスクからインストールしてください。

➔ [「EPSON Printer Finder」101 ページ](#)

2. 設定するプリンターを選択し、[設定開始] をクリックします。

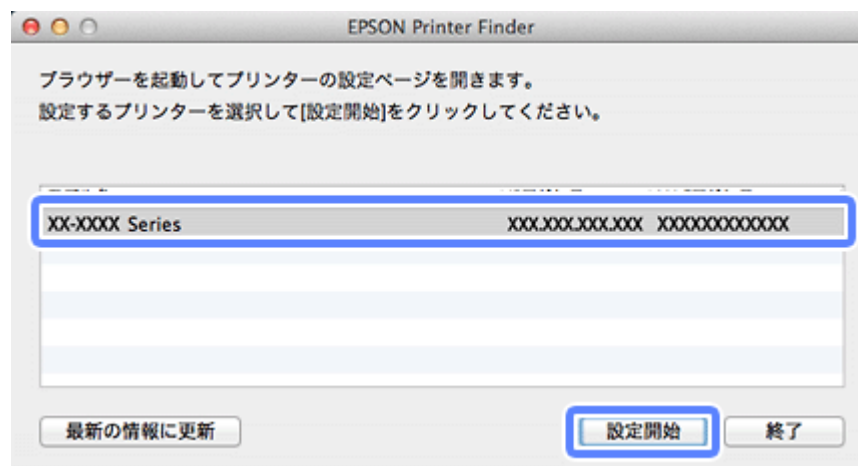

プリンターの設定メニューが表示されます。

3. [AirPrint 設定] を選択します。



4. 「Bonjour を使う」で使用するポートを「Port9100」に変更し、「設定」をクリックします。



5. 設定の確認画面で「Port9100」に変更されていることを確認し、「設定」をクリックします。



6. 設定が終了したら、ブラウザを閉じます。



7. [プリントとファクス] 画面の [OK] をクリックし、画面を閉じます。

使用するポートを変更したので、プリンターリストにプリンターを登録し直します。

8. プリンターリストから設定を変更したいプリンターを選択し、「-」をクリックしてプリンターを削除します。

9. プリンターリスト下の「+」をクリックし、プリンター一覧からポートを変更したプリンターを選択します。

10. [追加] をクリックして、プリンターを追加します。

このプリンターから印刷を行うと、プリンタードライバーから印刷を中止できるようになります。



AirPrint で印刷中、複数ページの印刷をしたが、最後のページしか印刷されない

ご使用の iOS のバージョンが古い可能性があります。AirPrint をお使いのときは、iOS5 以降にバージョンアップしてください。

ネットワークスキャン時のトラブル

ネットワーク接続時に、スキャンを開始してもスキャナーが動作しない、またはスキャンに時間がかかるときは、以下を確認してください。



スキャナーはネットワークに正常に接続されていますか？

ネットワーク接続診断を行い、スキャナーのネットワーク接続を確認してください。

ネットワーク接続診断については、以下のページをご覧ください。

➡ [「ネットワーク接続診断」 67 ページ](#)



スキャナーのネットワーク設定は、正しく設定されていますか？

EPSON Scan の設定を確認してください。

➡ 「スキャナーの接続設定」 74 ページ



高解像度で広範囲をスキャンしていませんか？

高解像度で広範囲をスキャンすると、スキャンに時間がかかることがあります。あまりに時間がかかるときは、解像度を下げてみてください。

EpsonNet Print でのトラブル

印刷時に毎回ダイヤルアップの接続画面が表示されたら、以下を確認してください。



インターネットへの接続設定がダイヤルアップ接続になっていませんか？

メッセージ画面でキャンセルを選択するとその後は正常に印刷されますが、Windows 起動後、最初の印刷時に毎回メッセージが表示されます。

このメッセージが表示されないようにするには、LAN 接続でインターネットに接続するよう設定するか、手動でダイヤルアップネットワークを起動してください。

付録

動作環境

以下を参照して、お使いの環境に対応しているか確認してください。

最新の OS 対応状況は、エプソンのホームページをご覧ください。

➡ <http://www.epson.jp/support/taiou/os/>

EP-905F

OS	機能および対応プロトコル / ソフトウェア		IPv4	IPv6
Windows 7 Windows Vista	印刷	標準 TCP/IP	○	○
		EpsonNet Print	○	×
		WSD 印刷	○	○
	スキャン	EPSON Scan	○	×
		Event Manager	○	×
		WSD Scan	○	○
		WSD Scan (ADF)	○	○
	共有	ファイル共有	○	○
	ファクス	FAX	○	×
Windows XP	印刷	標準 TCP/IP	○	×
		EpsonNet Print	○	×
	スキャン	EPSON Scan	○	×
		Event Manager	○	×
	共有	ファイル共有	○	×
	ファクス	FAX	○	×
Mac OS X v10.5.8～ v10.7.x	印刷	Bonjour	○	○
	スキャン	EPSON Scan	○	×
		Event Manager	○	×
	共有	ファイル共有	○	△ *
	ファクス	FAX	○	×

* : Mac OS X v10.7.x 以降

EP-905A/EP-805A/EP-805AR/EP-805AW

OS	機能および対応プロトコル / ソフトウェア		IPv4	IPv6
Windows 7 Windows Vista	印刷	標準 TCP/IP	○	○
		EpsonNet Print	○	×
		WSD 印刷	○	○
	スキャン	EPSON Scan	○	×
		Event Manager	○	×
		WSD Scan	○	○
	共有	ファイル共有	○	○
Windows XP	印刷	標準 TCP/IP	○	×
		EpsonNet Print	○	×
	スキャン	EPSON Scan	○	×
		Event Manager	○	×
	共有	ファイル共有	○	×
Mac OS X v10.5.8～ v10.7.x	印刷	Bonjour	○	○
	スキャン	EPSON Scan	○	×
		Event Manager	○	×
	共有	ファイル共有	○	△ *

* : Mac OS X v10.7.x 以降

機種別ネットワーク機能一覧

以下を参照して、お使いの機能に対応しているか確認してください。

EP-905F

	機能	対応
ネットワークインターフェイス	有線 LAN	○
	無線 LAN（インフラストラクチャー / アドホック / Wi-Fi Direct）	○
ネットワーク機能	印刷	○
	スキャン	○
	ADF スキャン（両面）	○
	ファイル共有	○
	PC-FAX 受信	×
	PC-FAX 送信	○

	機能	対応
Epson Connect	メールプリント	○
	メールでリモート印刷	○
	Epson iPrint	○
他社サービス	AirPrint	△ *1
	Google クラウド プrint	○

*1：iOS 5 以降

EP-905A

	機能	対応
ネットワークインターフェイス	有線 LAN	○
	無線 LAN（インフラストラクチャー / アドホック / Wi-Fi Direct）	○
ネットワーク機能	印刷	○
	スキャン	○
	ADF スキャン（両面）	○
	ファイル共有	○
	PC-FAX	×
Epson Connect	メールプリント	○
	メールでリモート印刷	○
	Epson iPrint	○
他社サービス	AirPrint	△ *1
	Google クラウド プrint	○

*1：iOS 5 以降

EP-805A/EP-805AR/EP-805AW

	機能	対応
ネットワークインターフェイス	有線 LAN	○
	無線 LAN（インフラストラクチャー / アドホック / Wi-Fi Direct）	○
ネットワーク機能	印刷	○
	スキャン	○
	ADF スキャン（両面）	×
	ファイル共有	○
	PC-FAX	×

	機能	対応
Epson Connect	メールプリント	○
	メールでリモート印刷	○
	Epson iPrint	○
他社サービス	AirPrint	△ *1
	Google クラウド プリント	○

*1 : iOS 5 以降

ライセンス

オープンソースソフトウェアのライセンス契約

オープンソースライセンス契約の詳細は、ソフトウェアディスクの [Manual] - [NetworkGuide] - [OSS] 内にある Readme ファイルをご覧ください。

Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license.

The definitive version of this document should be available at
<ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely and
a copy at <http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html>.

Copyright (c) 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.
4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

商標 / 表記

商標

- EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Apple、Mac OS、OS X、Bonjour、AirPrint、iPhone は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- AOSS (TM) は株式会社バッファローの商標です。
- その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

(C)2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

著作権

写真・書籍・地図・図面・絵画・版画・音楽・映画・プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。

表記

Windows

- Microsoft (R) Windows (R) 7 operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows Vista (R) operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) XP operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) XP Professional x64 Edition operating system 日本語版

本書では、上記の OS（オペレーティングシステム）をそれぞれ「Windows 7」「Windows Vista」「Windows XP」と表記しています。また、これらの総称として「Windows」を使用しています。

Mac OS

- Mac OS X v10.5.8
- Mac OS X v10.6.x
- OS X Lion（本書では、Mac OS X v10.7.x と記載）

本書では、上記 OS（オペレーティングシステム）の総称として「Mac OS X」を使用しています。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。